ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEL KIT ANTIFURTO PUSH&BLOCK

ASSEMBLY OF KIT ALARM PUSH & BLOCK


MOD. H10 - HONDA SH 350I, FORZA 350I dal 2021 e ADV 350 dal 2022

IMPORTANTE: ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI, SPEZZARE I PERNI DI SICUREZZA SOLO QUANDO INDICATO. NON VERRÀ RICONOSCIUTA ALCUNA GARANZIA PER CATTIVA ESECUZIONE DEL MONTAGGIO.

IMPORTANT: FOLLOW THE INSTRUCTIONS, BREAKING THE NUT OF SECURITY ONLY WHEN SHOWN. WILL NOT BE RECOGNIZED NOT GUARANTEE FOR BAD PERFORMANCE OF THE ASSEMBLY

Si raccomanda di utilizzare in fase di assemblaggio su tutte le filettature una sostanza frena filetti di tipo forte. (tipo loctite)

It is recommended to use during the assembly of all the threads of a substance brakes strong type fillets. (Type Loctite)

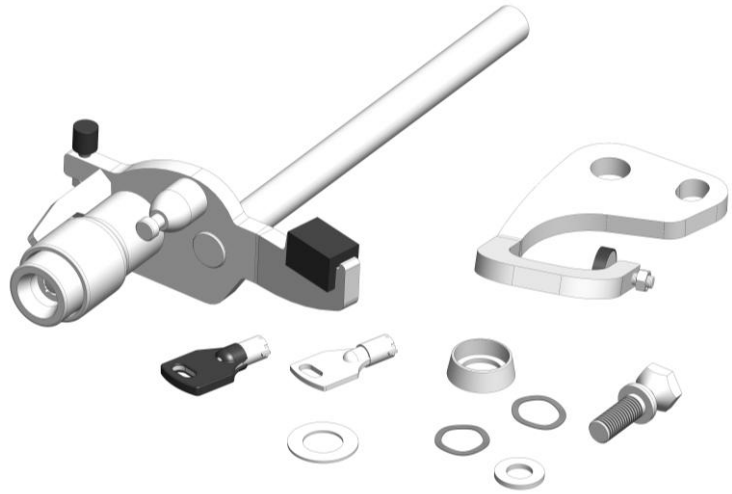

1) Verificare che il kit sia completo di tutti i suoi componenti. Come da foto.


Check that the kit is complete with all its components. As photos


2) Sollevare il veicolo in maniera tale che la ruota posteriore ed il cavalletto non tocchino al suolo e rimuovere la molla di ritorno del cavalletto. Togliere l'asse originale del cavalletto.


Raise the vehicle so that the rear wheel and stand do not touch the ground and remove the stand return spring. Remove the original axis of the stand.

3) Inserire la piastra mobile attraverso il cavalletto seguendo i passi **(1)**, **(2)**, **(3)** della figura. Prima di Infilare l'asse della piastra fissa dell'antifurto, posizionare RONDELLA 16X28X1 come foto.**(4)** e **(5)**

*Insert the movable plate through the stand following the steps **(1)**, **(2)**, **(3)**, **(4)** and **(5)** of the figure. Before inserting the axis of the anti-theft fixed plate, position WASHER 16X28X1 as shown in the photo.*

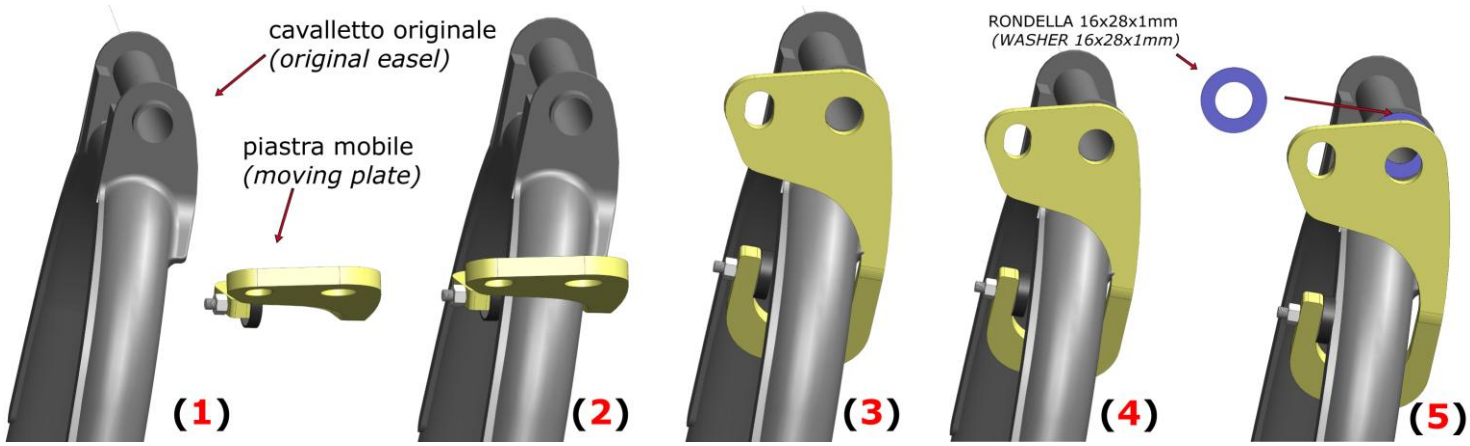

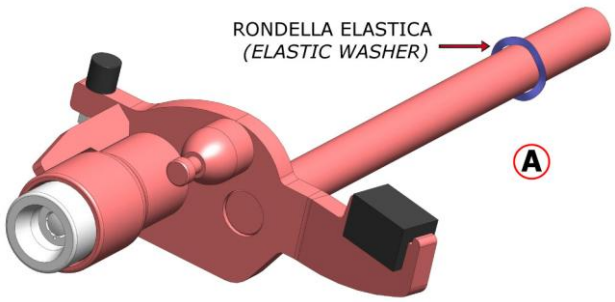

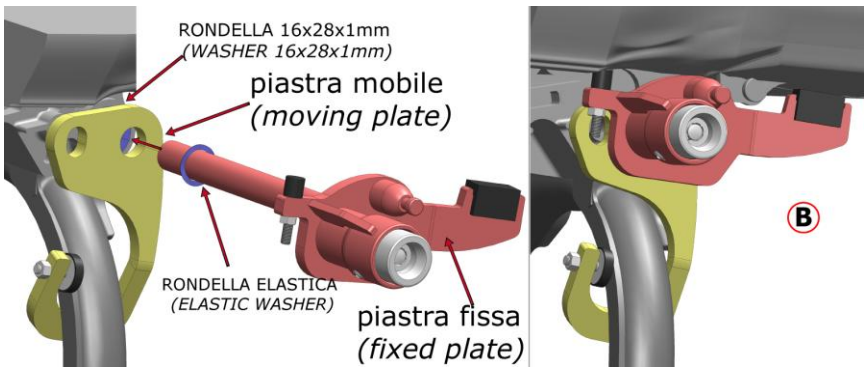

4) Assemblare l'antifurto inserendo la RONDELLA ELASTICA all'asse **(A)**, infilare fino in fondo l'asse attraverso la PIASTRA MOBILE e la RONDELLA 16X28X1 precedentemente posizionata, rispettando l'ordine dei componenti come da foto fino in posizione **(B)**


*Insert the ELASTIC WASHER in the axis of the alarm **(A)**, insert the axis all the way through the MOBILE PLATE and the 16X28X1 WASHER previously positioned respecting the order of the components as shown in the photo up to position **(B)***

5) Serrare prima l'asse con il perno di sicurezza senza spezzarne la testa, rispettando l'ordine dei pezzi, vedi foto

(ATTENZIONE ASSOLUTAMENTE NON SPEZZARE TESTA del PERNO SICUREZZA) USARE LOCTITE SULLA FILETTATURA DELL'ASSE


First tighten the axle with the safety pin without breaking the head, respecting the order of the pieces, see photo


(ATTENTION ABSOLUTELY DO NOT BREAK PIN HEAD) USE LOCTITE ON THE AXIS THREAD

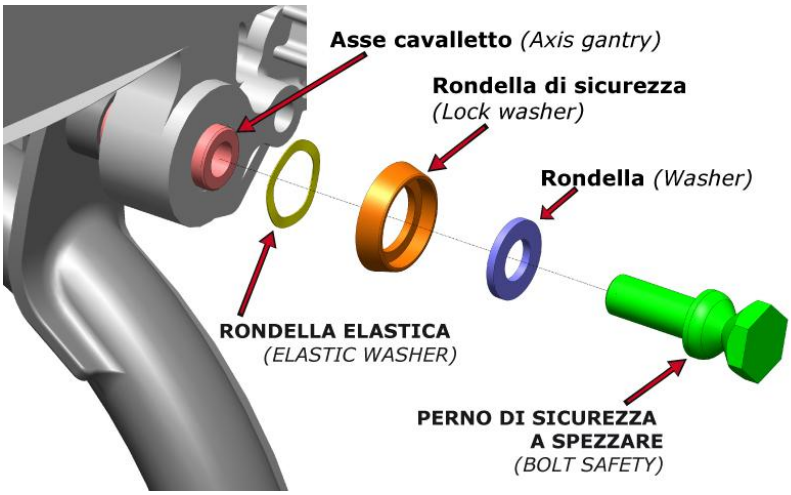

6) Stringere il tampone antivibrante avvitando il grano **(1)** fino a quando la **PIASTRA FISSA** non è saldamente fissata al carter motore. Stringere il dado M5 **(2)** così da bloccare il grano.

*Tighten the anti-vibration pad by screwing the dowel **(1)** until the **FIXED PLATE** is firmly fixed to the crankcase. Tighten the M5 nut **(2)** so lock the grain.*

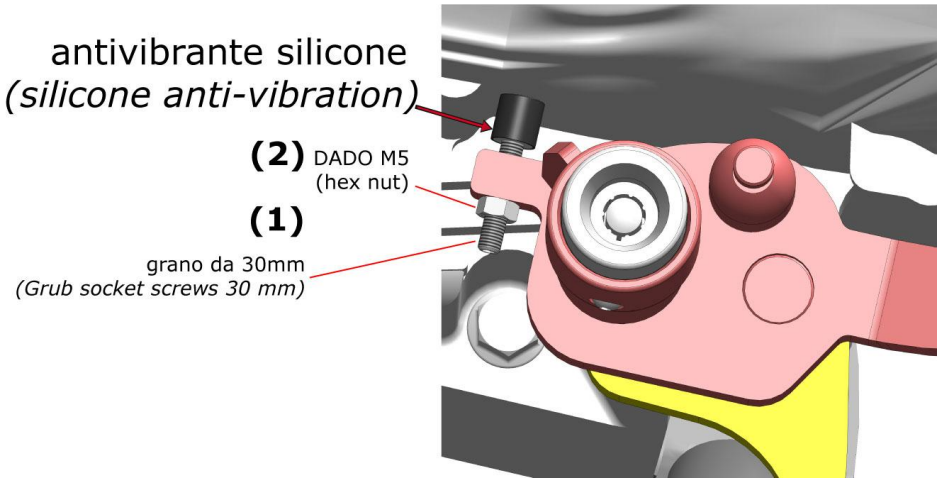

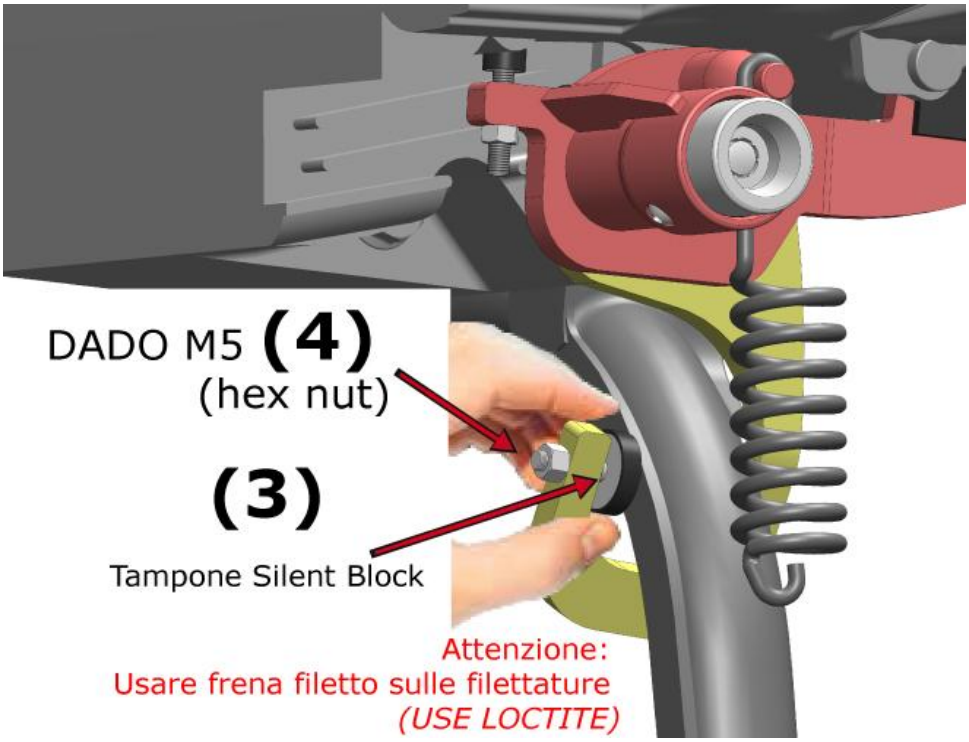

7) Dopo aver montato la molla originale, avvitare manualmente il tampone SILENT BLOCK in senso antiorario fino a toccare la gamba del cavalletto. **(3)**. Serrare il tutto con il dado M5. **(4)** **Utilizzare sempre sulle filettature una sostanza frena filetto forte tipo loctite.** Verificare **inserendo e disinserendo** varie volte che il sistema funzioni correttamente.

After having mounted the original spring, manually screw the SILENT BLOCK pad counterclockwise until it touches the stand leg. (3). Tighten everything with the M5 nut. (4) Always use a strong thread locking substance such as Loctite on the threads. Check that the system is working correctly by switching on and off several times.

8) Posizionare il veicolo a terra, sostenuto dal suo cavalletto, inserire l'antifurto, facendo pressione sulla serratura a pulsante, il cavalletto resterà bloccato.

Place the vehicle on the ground, supported by its kickstand, arm the alarm, by pressing on the lock button, the stand will remain locked.

9) **A questo punto serrare il PERNO di SICUREZZA avvitato precedentemente fino a spezzarne la testa.**

Il lavoro è così terminato. Complimenti per aver eseguito il montaggio.


Now tighten the lock nut screwed previously up to break their heads.

The job is now completed. Congratulations on the completion of mounting.

Capobranco Project srl - via F. Crispi, 104/116 - 84126 SALERNO - P. IVA 05679690650 tel.+39 089.790184
www.pusheblock.it - shop@pusheblock.it

ESPLOSO COMPLETO DELL'ANTIFURTO H10 su Honda SH 350I e FORZA 350I *dal 2021*

(***Assembled THEFT)***

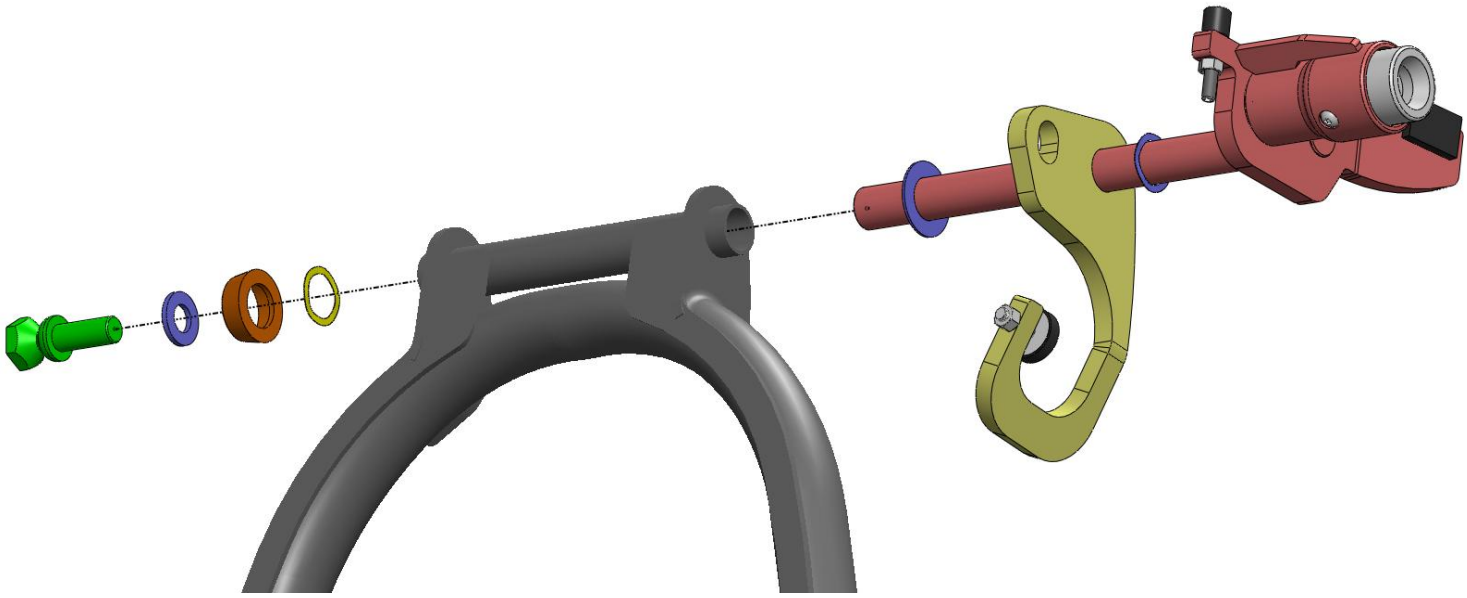

SH 350I e FORZA 350I dal 2021

SH 350I and FORZA 350I from 2021



