# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEL KIT ANTIFURTO PUSH&BLOCK

## *ASSEMBLY OF KIT ALARM PUSH & BLOCK*

## MOD. H11 - HONDA SH 125 MODE dal 2021

IMPORTANTE: ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI, SPEZZARE I PERNI DI SICUREZZA SOLO QUANDO INDICATO. NON VERRÀ RICONOSCIUTA ALCUNA GARANZIA PER CATTIVA ESECUZIONE DEL MONTAGGIO.


*IMPORTANT: FOLLOW THE INSTRUCTIONS, BREAKING THE NUT OF SECURITY ONLY WHEN SHOWN. WILL NOT BE RECOGNIZED NOT GUARANTEE FOR BAD PERFORMANCE OF THE ASSEMBLY*

**Si raccomanda di utilizzare in fase di assemblaggio su tutte le filettature una sostanza frena filetti di tipo forte. (tipo loctite)**

*It is recommended to use during the assembly of all the threads of a substance brakes strong type fillets. (Type Loctite)*

***1)*** Verificare che il kit sia completo di tutti i suoi componenti. Come da foto.

*Check that the kit is complete with all its components. As photos*

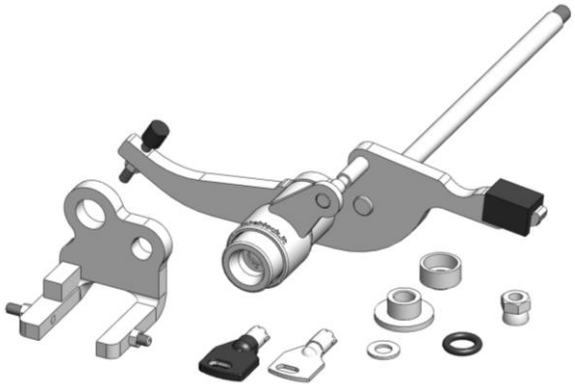


**2)** Sollevare il veicolo in maniera tale che la ruota posteriore ed il cavalletto non tocchino al suolo e rimuovere la molla di ritorno del cavalletto. Togliere l'asse originale del cavalletto.

*Raise the vehicle so that the rear wheel and stand do not touch the ground and remove the stand return spring. Remove the original axis of the stand.*


**3)** Allentare e togliere i perni che bloccano il laccio freno **(A)**

*Loosen and remove the pins that lock the brake strap **(A)***

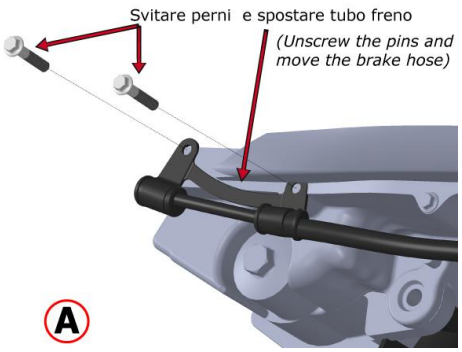



**4)** Assemblare l'antifurto rispettando l'ordine dei pezzi come da foto **(B)**

*Assemble the alarm in the order of the pieces as photos **(B)***

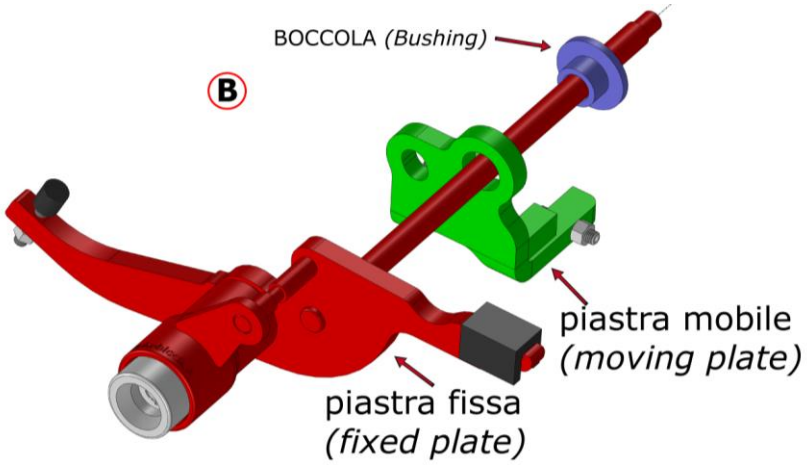


**5)** Installare l'assemblato dell'antifurto al veicolo come foto **(C)**.

*Install the anti-theft assembly to the vehicle as photos **(C).***

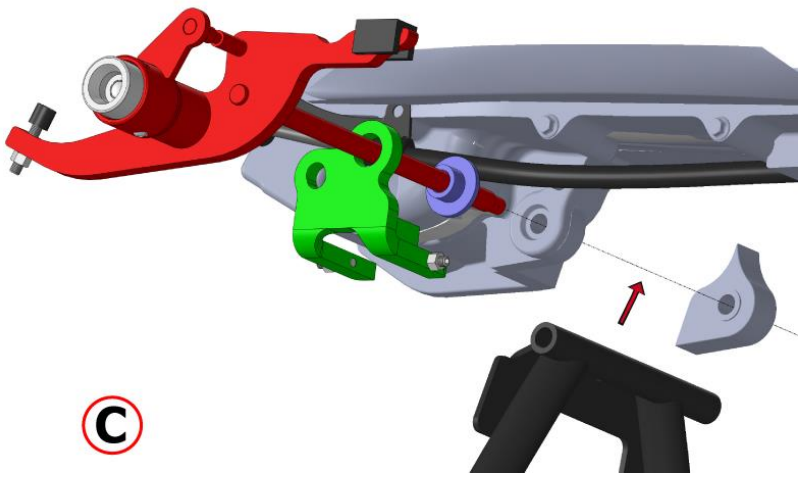


Allentare perni della MARMITTA
*(Loosen the pins of the MUFFLER)*



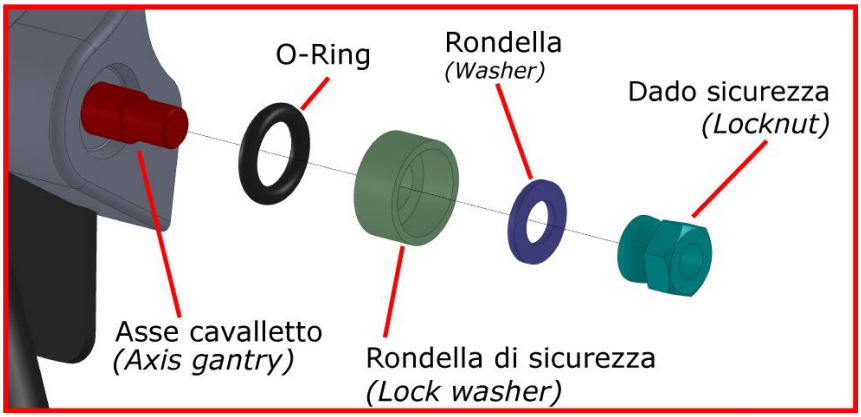


**6)** Serrare prima l'asse con il dado di sicurezza senza spezzarne la testa, rispettando l'ordine dei pezzi, vedi foto

**(ATTENZIONE ASSOLUTAMENTE NON SPEZZARE TESTA del DADO SICUREZZA) USARE LOCTITE SULLA FILETTATURA DELL'ASSE**

*First tighten the axle with the safety nut without breaking the head, respecting the order of the pieces, see photo*


***(ATTENTION ABSOLUTELY DO NOT BREAK NUT HEAD) USE LOCTITE ON THE AXIS THREAD***

**PER FACILITARE L'INSERIMENTO DEL DADO SICUREZZA, SI CONSIGLIA DI ALLENTARE I PERNI CHE SORREGONO LA MARMITA.**

***TO FACILITATE THE INSERTION OF THE SAFETY NUT, IT IS RECOMMENDED TO UNSCREW BY LOOSING THE PINS THAT SUPPORT THE MUFFLER.***


**7)** Stringere il tampone antivibrante avvitando il grano **(1)** fino a quando la **PIASTRA FISSA** non è saldamente fissata al carter motore. Stringere il dado M5 **(2)** così da bloccare il grano.

*Tighten the anti-vibration pad by screwing the dowel **(1)** until the **FIXED PLATE** is firmly fixed to the crankcase. Tighten the M5 nut **(2)** so lock the grain.*

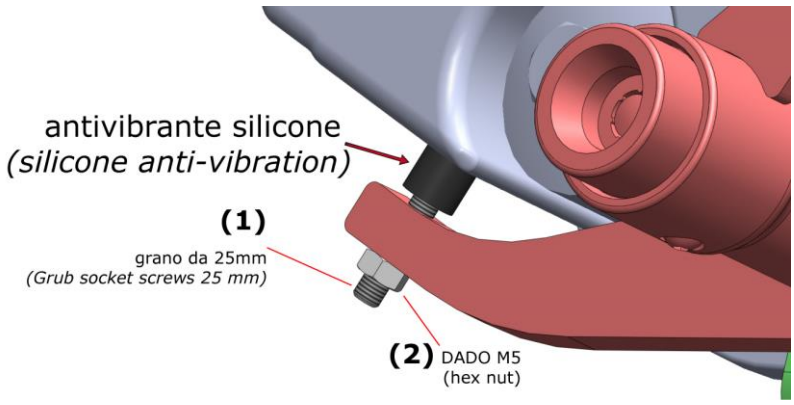


**8)** Inserire l'antifurto centrando manualmente l'innesto del blocco nel foro piastra mobile, serrare i grani **(3) (4)** della piastra mobile fino ad eliminare il gioco sul cavalletto. Serrare il tutto con i dadi M5. **Utilizzare sempre sulle filettature una sostanza frena filetto forte tipo loctite.** Verificare **inserendo e disinserendo** varie volte che il sistema funzioni correttamente.

*Insert the anti-theft device by manually centering the coupling of the block in the mobile plate hole, tighten the dowels **(3) (4)** of the mobile plate until the play on the stand is eliminated. Tighten everything with the M5 nuts. Always use a strong loctite type threadlocker on threads. Check by arming and disarming several times that the system is working properly.*

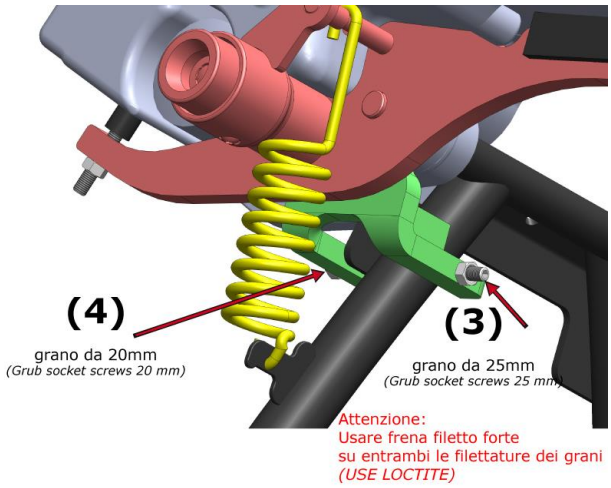


**9)** Montare la molla ORIGINALE DEL CAVALLETTO. Verificare **inserendo e disinserendo** varie volte che il sistema funzioni correttamente

*Fit the ORIGINAL STAND spring. Verify by arming and disarming several times that the system is functioning properly*

**10)** Posizionare il veicolo a terra, sostenuto dal suo cavalletto, inserire l'antifurto, facendo pressione sulla serratura a pulsante, il cavalletto resterà bloccato.

*Place the vehicle on the ground, supported by its kickstand, arm the alarm, by pressing on the lock button, the stand will remain locked.*

**11)** **A questo punto serrare il DADO di SICUREZZA avvitato precedentemente fino a spezzarne la testa.**

Il lavoro è così terminato. Complimenti per aver eseguito il montaggio.

---


***Now tighten the lock nut screwed previously up to break their heads.***

*The job is now completed. Congratulations on the completion of mounting.*

**ESPLOSO COMPLETO DELL'ANTIFURTO H11 su Honda SH 125 MODE *dal 2021***

(***Assembled THEFT)***

Push&Block® www.pusheblock.it

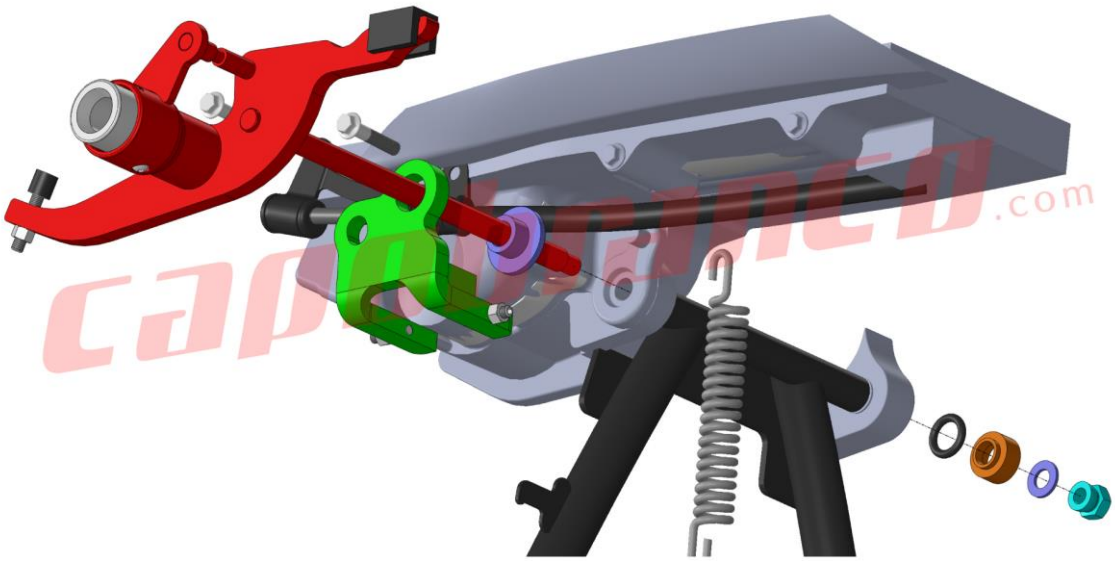

# SH 125 MODE dal 2021

*SH 125 MODE from 2021*

