ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEL KIT ANTIFURTO PUSH&BLOCK

ASSEMBLY OF KIT ALARM PUSH & BLOCK

MOD. H12 - HONDA VISION 110 dal 2021

IMPORTANTE: ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI, SPEZZARE I PERNI DI SICUREZZA SOLO QUANDO INDICATO. NON VERRÀ RICONOSCIUTA ALCUNA GARANZIA PER CATTIVA ESECUZIONE DEL MONTAGGIO.


IMPORTANT: FOLLOW THE INSTRUCTIONS, BREAKING THE NUT OF SECURITY ONLY WHEN SHOWN. WILL NOT BE RECOGNIZED NOT GUARANTEE FOR BAD PERFORMANCE OF THE ASSEMBLY

Si raccomanda di utilizzare in fase di assemblaggio su tutte le filettature una sostanza frena filetti di tipo forte. (tipo loctite)

It is recommended to use during the assembly of all the threads of a substance brakes strong type fillets. (Type Loctite)


1) Verificare che il kit sia completo di tutti i suoi componenti. Come da foto.

Check that the kit is complete with all its components. As photos

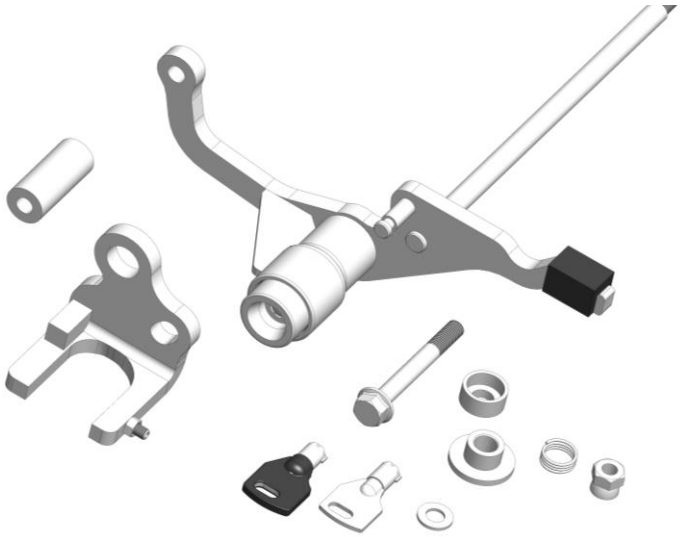

2) Sollevare il veicolo in maniera tale che la ruota posteriore ed il cavalletto non tocchino al suolo e rimuovere la molla di ritorno del cavalletto. Togliere l'asse originale del cavalletto.

Raise the vehicle so that the rear wheel and stand do not touch the ground and remove the stand return spring. Remove the original axis of the stand.

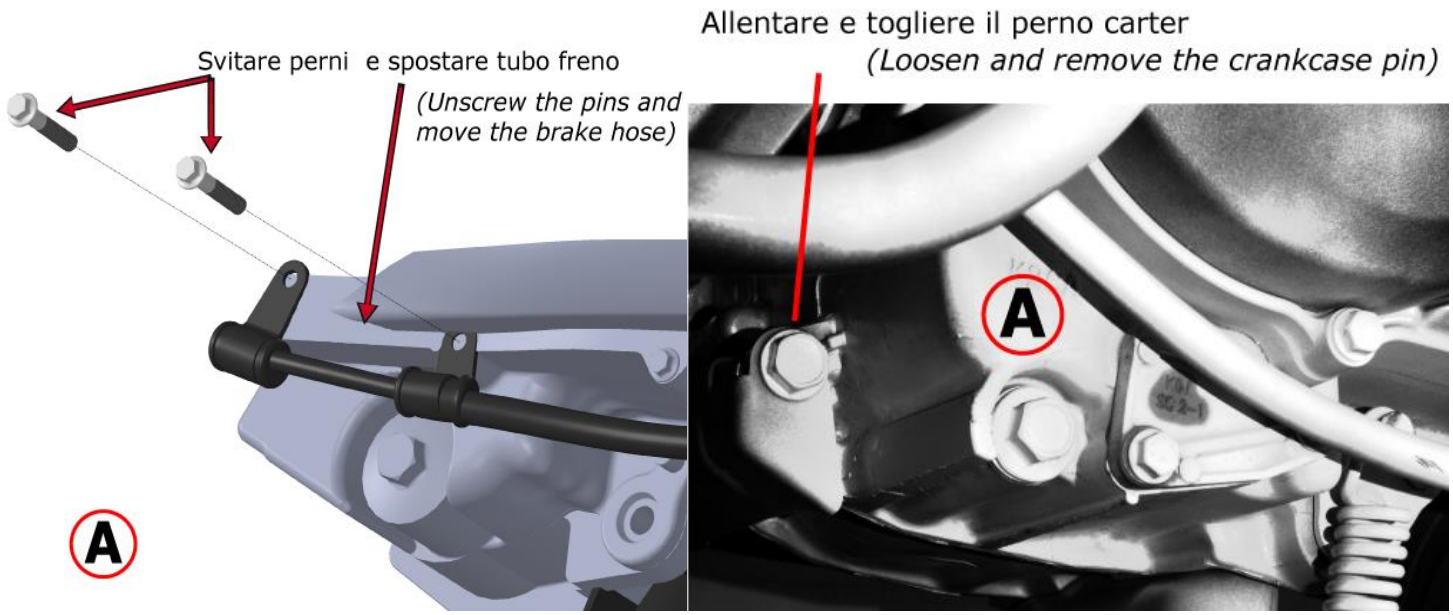



3) Allentare e togliere i perni che bloccano il laccio freno, togliere il perno carter **(A)**


Loosen and remove the pins that lock the brake strap, remove the crankcase pin

4) Assemblare l'antifurto rispettando l'ordine dei pezzi come da foto **(B)**

*Assemble the alarm in the order of the pieces as photos **(B)***

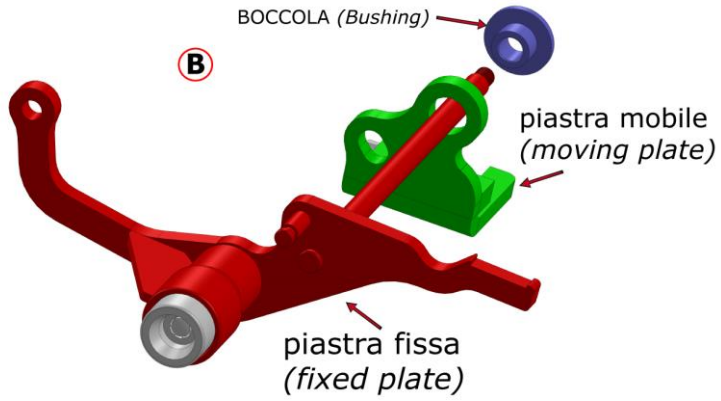

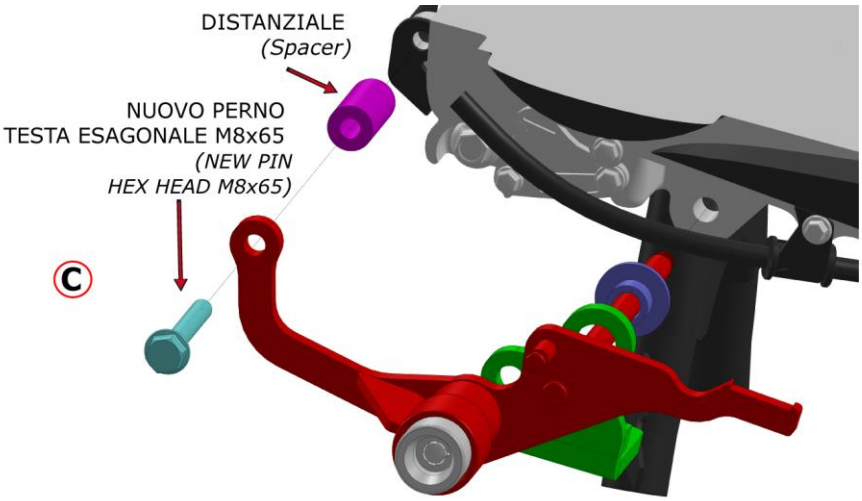

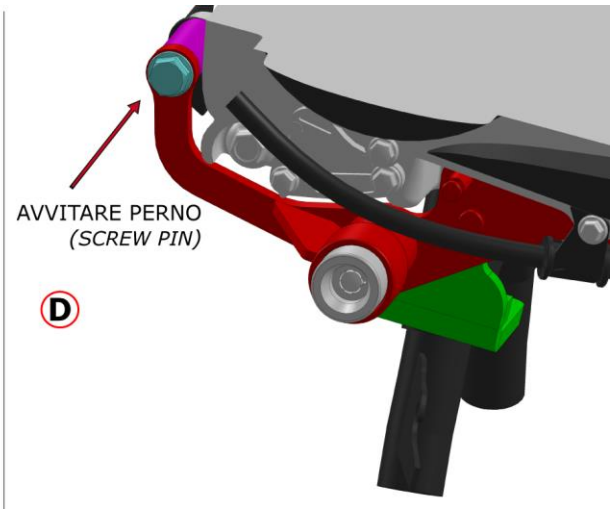

5) Installare l'assemblato dell'antifurto al veicolo come foto **(C)**, avvitare il NUOVO PERNO TESTA ESAGONALE M8x65 usando il DISTANZIALE **(D)**


*Install the anti-theft assembly to the vehicle as per photo **(C)**, screw the NEW M8x65 HEX HEAD PIN using the SPACER **(D)***

6) Serrare prima l'asse con il dado di sicurezza senza spezzarne la testa, rispettando l'ordine dei pezzi, vedi foto

(ATTENZIONE ASSOLUTAMENTE NON SPEZZARE TESTA del DADO SICUREZZA) USARE LOCTITE SULLA FILETTATURA DELL'ASSE

First tighten the axle with the safety nut without breaking the head, respecting the order of the pieces, see photo

(ATTENTION ABSOLUTELY DO NOT BREAK NUT HEAD) USE LOCTITE ON THE AXIS THREAD

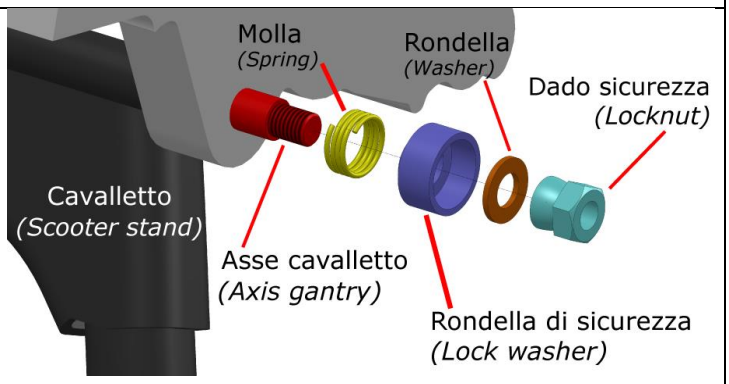


PER FACILITARE L'INSERIMENTO DEL DADO SICUREZZA, SI CONSIGLIA DI ALLENTARE I PERNI CHE SORREGONO LA MARMITA.

TO FACILITATE THE INSERTION OF THE SAFETY NUT, IT IS RECOMMENDED TO UNSCREW BY LOOSING THE PINS THAT SUPPORT THE MUFFLER.

7) Inserire l'antifurto centrando manualmente l'innesto del blocco nel foro piastra mobile, serrare il grano **(1)** della piastra mobile fino ad eliminare il gioco sul cavalletto. Serrare il tutto con i dadi M5. **Utilizzare sempre sulle filettature una sostanza frena filetto forte tipo loctite.** Verificare **inserendo e disinserendo** varie volte che il sistema funzioni correttamente.

*Insert the anti-theft device by manually centering the coupling of the block in the mobile plate hole, tighten the dowels **(1)** of the mobile plate until the play on the stand is eliminated. Tighten everything with the M5 nuts. Always use a strong loctite type threadlocker on threads. Check by arming and disarming several times that the system is working properly.*

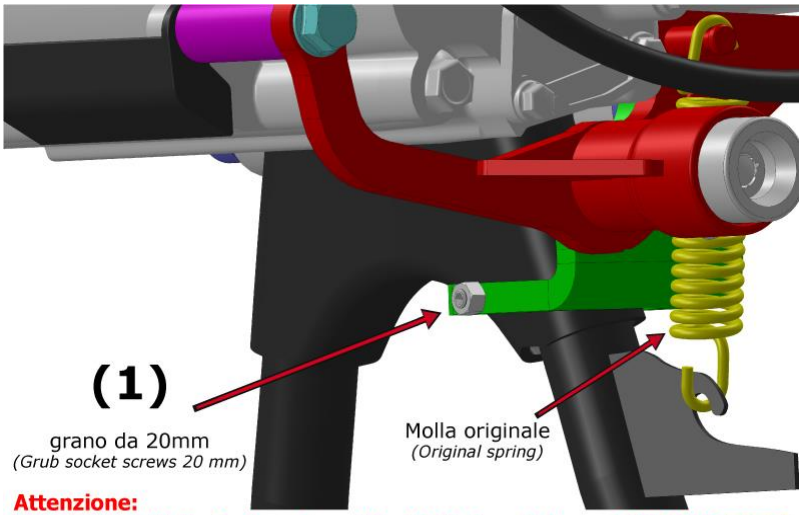

Attenzione:
Usare frena filetto forte entrambi le filettature dei grani (USE LOCTITE)

8) Montare la molla ORIGINALE DEL CAVALLETTO. Verificare **inserendo e disinserendo** varie volte che il sistema funzioni correttamente

Fit the ORIGINAL STAND spring. Verify by arming and disarming several times that the system is functioning properly

9) Posizionare il veicolo a terra, sostenuto dal suo cavalletto, inserire l'antifurto, facendo pressione sulla serratura a pulsante, il cavalletto resterà bloccato.

Place the vehicle on the ground, supported by its kickstand, arm the alarm, by pressing on the lock button, the stand will remain locked.

10) **A questo punto serrare il DADO di SICUREZZA avvitato precedentemente fino a spezzarne la testa.**

Il lavoro è così terminato. Complimenti per aver eseguito il montaggio.

Now tighten the lock nut screwed previously up to break their heads.

The job is now completed. Congratulations on the completion of mounting.

Capobranco Project srl - via F. Crispi, 104/116 - 84126 SALERNO - P. IVA 05679690650 tel.+39 089.790184
www.pusheblock.it - shop@pusheblock.it

ESPLOSO COMPLETO DELL'ANTIFURTO H12 su Honda VISION 110 *dal 2021*

(***Assembled THEFT)***

