
ESPLOSO COMPLETO DELL'ANTIFURTO K02 PER KYMCO PEOPLE ONE 125i E4 dal 2016

(Assembled THEFT)



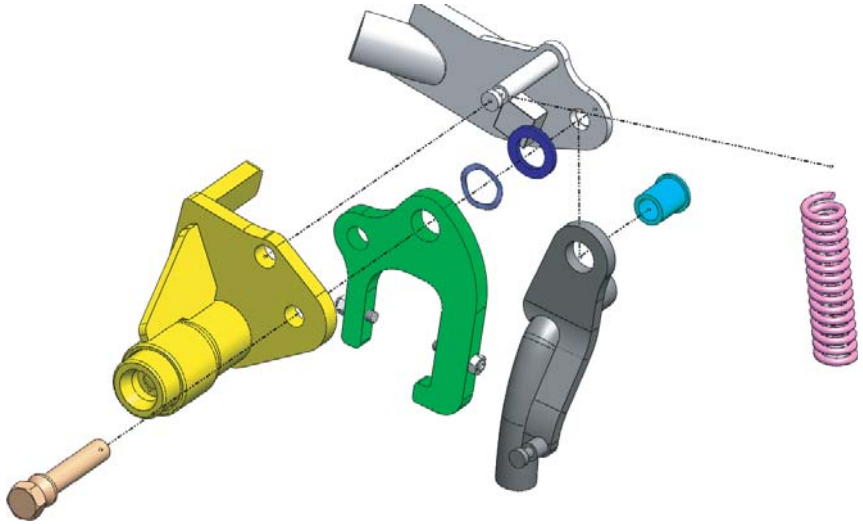

KYMCO
PUSH & BLOCK®
L'ANTIFURTO INTELLIGENTE PER MOTO E SCOOTER
www.pusheblock.it

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEL KIT ANTIFURTO PUSH&BLOCK

ASSEMBLY OF KIT ALARM PUSH & BLOCK


MOD. K02 PER KYMCO PEOPLE ONE 125i E4 dal 2016

IMPORTANTE: ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI, SPEZZARE I PERNI DI SICUREZZA SOLO QUANDO INDICATO. NON VERRÀ RICONOSCIUTA ALCUNA GARANZIA PER CATTIVA ESECUZIONE DEL MONTAGGIO.

IMPORTANT: FOLLOW THE INSTRUCTIONS, BREAKING THE NUT OF SECURITY ONLY WHEN SHOWN. WILL NOT BE RECOGNIZED NOT GUARANTEE FOR BAD PERFORMANCE OF THE ASSEMBLY

Si raccomanda di utilizzare in fase di asse mblaggio su tutte le filettature una sostanza frena filetti di tipo forte. (tipo loctite)

It is recommended to use during the assembly of all the threads of a substance brakes strong type fillets. (Type Loctite)

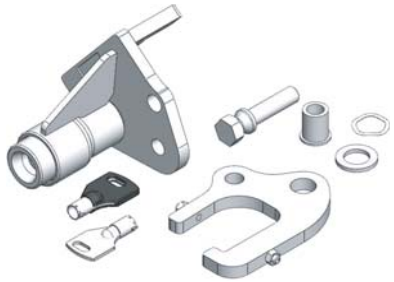

1) Verificare che il kit sia completo di tutti i suoi componenti. Come da foto.


Check that the kit is complete with all its components. As photos

2) Sollevare il veicolo in maniera tale che la ruota posteriore ed il cavalletto non tocchino al suolo e rimuovere dal lato sinistro la molla di ritorno del cavalletto, successivamente rimuovere il pern o e la boccol a originale che fissa il cavalletto al telaio.

Raise the vehicle in such a way that the rear wheel and the side stand does not touch the ground and remove from the left side of the return spring of the stand, then remove from both sides of the pins and the original bushings that attach the stand to the chassis.

3) Assemblare la nuova boccola e il cavalletto rispettando l'ordine dei pezzi come da foto. Accostare l'assemblato (1) allineando il foro del cavalletto con quello del telaio.(2)


Assemble the new bushing and the stand in the order of the pieces as in the photo. Pull the assembly (1) aligning the tripod hole with that of the frame. (2)

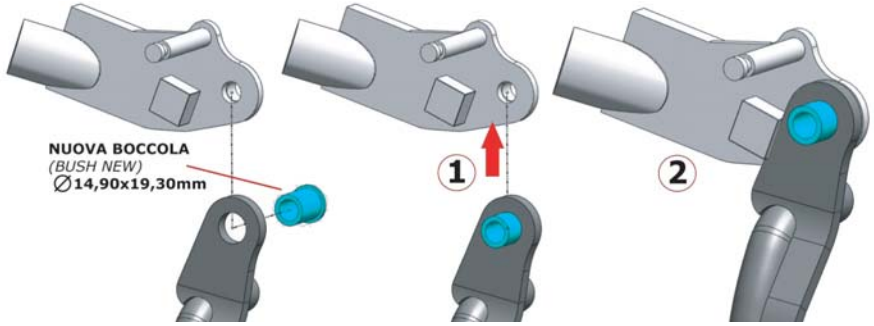


Le istruzioni possono essere consultate e scaricate anche sul sito www.pusheblock.it
Capobranco Project srl - via F. Crispi, 104/116 - 84126 SALERNO - P. IVA 05679690650 tel.+39 089.790184
www.pusheblock.it - shop@pusheblock.it

4) Assemblare rispettando il seguente ordine: Rondella 15x24x2,5, Rondella elastica e PIASTRA MOBILE infilando il tutto intorno alla boccola. Foto (1)

Assemble in the following order: Washer 15x24x2.5, Spring washer and MOBILE PLATE inserting everything around the bush. Photos (1)

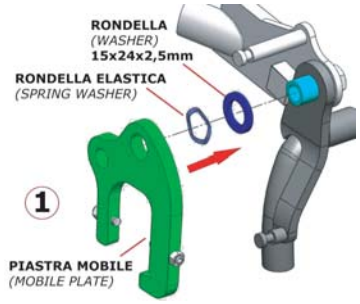


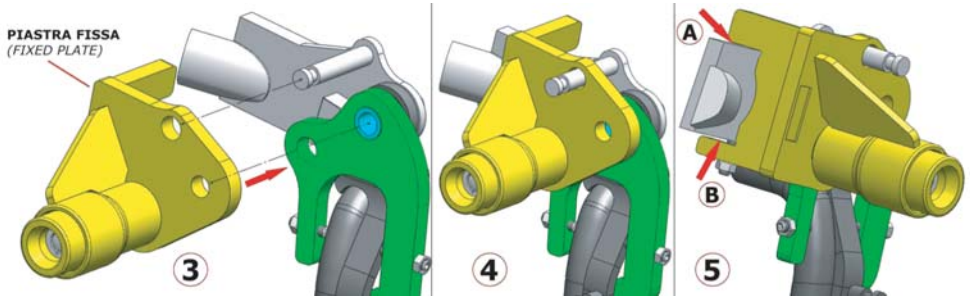

5) Inserire la PIASTRA FISSA fase (3) - (4) , facendo aderire i punti (A) e (B) al telaio. Foto (5)

Insert the FIXED PLATE (3) - (4) , fitting the points (A) and (B) to the frame. See photos (5)



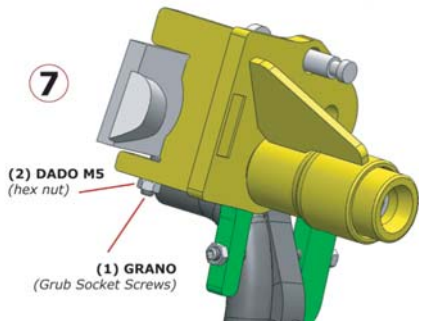

6) Bloccare la PIASTRA FISSA così montata con il nuovo PERNO di SICUREZZA senza STRINGERE F ORTE e ASSOLUTAMENTE SENZA SPEZZARNE LA TESTA . Foto (6) Successivamente serrare il grano (1) bloccandolo con il controdado (2). Foto (7)


Lock the FIXED PLATE so mounted with the new SAFETY PIN without STRONG STRICT and ABSOLUTELY WITHOUT BREAKING THE HEAD . Photo (6) Then tighten the grain (1) locking it with the lock nut (2). Photos (7)

7) Inserire l'antifurto aiutandosi e centrando manualmente l'innesto, serrare i grani della piastra mobile (3)-(5) fino a rendere tutto l'assieme solidale al cavalletto. (utilizzare sempre sulle filettature una sostanza frena filetto.) Verificare inserendo e disinserendo varie volte che il sistema funzioni correttamente.

Bloccare i grani con i controdadi (4)-(6)

Insert the anti -theft by helping and manually centering the clu tch, tighten the grains of the movable plate (3) - (5) until the whole assembly is integral with the stand. (always use a thread braking agent on the threads.) Check by inserting and unplugging several times the system is working properly.

Block the grains with the lock nuts (4) - (6)

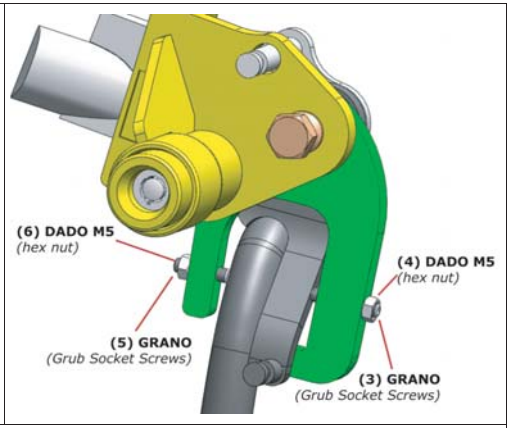

8) Rimontare la molla di ritorno del cavalletto precedentemente smontata e verificare inserendo e disinserendo varie volte che il sistema funzioni correttamente. A questo punto serrare il dado di sicurezza avvitato precedentem ente fino a spezzarne la testa.

Il lavoro è così terminato. Complimenti per aver eseguito il montaggio.

Replace the return spring of the stand previously removed and check by switching several times that the system functions properly. Now tighten the lock nut screwed prev iously up to break their heads.

The job is now completed. Congratulations on the completion of mounting.