ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEL KIT ANTIFURTO PUSH&BLOCK

ASSEMBLY OF KIT ALARM PUSH & BLOCK

MOD. P09 PER PIAGGIO BEVERLY 400 S HPE dal 2021 e BEVERLY 350ie dal 2016 al 2021 APRILIA SR GT 400 dal 2026

IMPORTANTE: ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI, SPEZZARE I PERNI DI SICUREZZA SOLO QUANDO INDICATO. NON VERRÀ RICONOSCIUTA ALCUNA GARANZIA PER CATTIVA ESECUZIONE DEL MONTAGGIO.

IMPORTANT: FOLLOW THE INSTRUCTIONS, BREAKING THE NUT OF SECURITY ONLY WHEN SHOWN. WILL NOT BE RECOGNIZED NOT GUARANTEE FOR BAD PERFORMANCE OF THE ASSEMBLY

Si raccomanda di utilizzare in fase di assemblaggio su tutte le filettature una sostanza frena filetti di tipo forte. (tipo loctite)


It is recommended to use during the assembly of all the threads of a substance brakes strong type fillets. (Type Loctite)

1) Verificare che il kit sia completo di tutti i suoi componenti. Come da foto.

Check that the kit is complete with all its components. As photos

È consigliabile applicare sul veicolo l'adesivo, contenuto nella confezione, che indica la presenza dell'antifurto, al fine di scoraggiare malintenzionati.

It is advisable to apply the adhesive on the vehicle, inside the packaging, indicating the presence of the alarm, in order to discourage intruders.

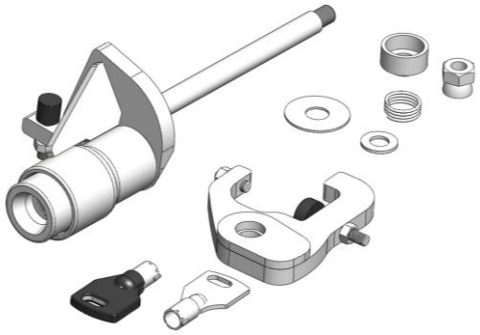


2) Sollevare il veicolo in maniera tale che la ruota posteriore ed il cavalletto non tocchino al suolo; rimuovere dal lato sinistro la molla di ritorno del cavalletto e l'asse originale.

Raise the vehicle in such a way that the rear wheel and the side stand does not touch the ground; remove from the left side of the stand return spring and the original axis.


3) Assemblare l'antifurto rispettando l'ordine dei pezzi come da foto.

Assemble the alarm in the order of the pieces as in the photo.

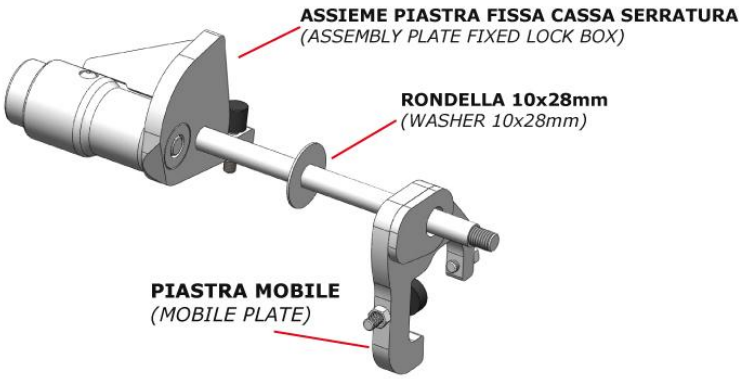


4) inserire, così come composto, l'assieme nel cavalletto attraversando i fori di sostegno nel carter, verificando che la piastra fissa coincida con il bordo carter motore **(1)** e la piastra mobile blocchi il cavalletto **(2)**

Insert the assembly into the stand through the support holes in the cards, checking that the fixed plate coincides with the motor cover (1) and the movable plate blocks the tripod (2)

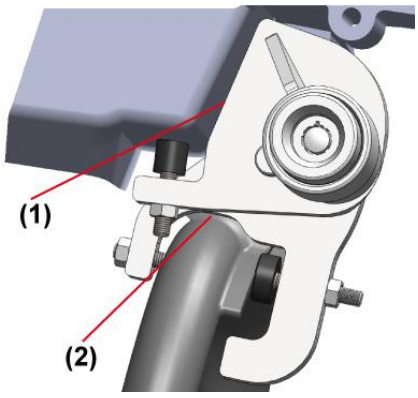


5) Serrare prima l'asse con il dado di sicurezza senza spezzarne la testa, rispettando l'ordine dei pezzi, vedi foto **(ATTENZIONE ASSOLUTAMENTE NON SPEZZARE TESTA DADO e USARE LOCTITE SULLA FILETTATURA DELL'ASSE)**

First tighten the axle with the lock nut without breaking its head, respecting the order of the pieces, see photo ***(WARNING ABSOLUTELY NOT BREAK HEAD NUT and USE LOCTITE THREAD ON AXIS)***

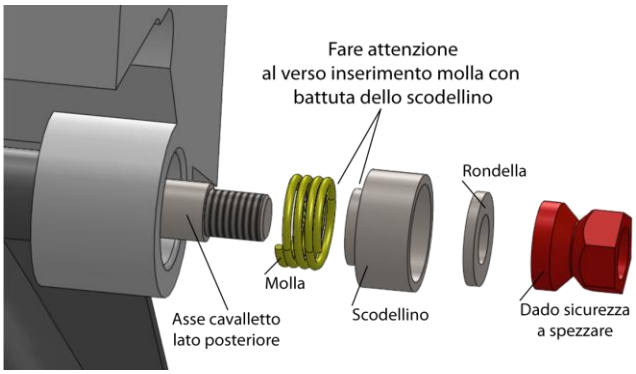

6) Serrare prima il gommino **(4)** bloccando la piastra fissa. Inserire l'antifurto aiutandosi e centrando manualmente l'innesto del blocco nel foro piastra mobile, serrare poi il tampone **(5)** della piastra mobile fino ad eliminare il gioco della piastra senza forzare e successivamente l'altro **(6)** fino a rendere tutto l'assieme solidale al cavalletto. Serrare il tutto con i controdadi. **Utilizzare sempre sulle filettature una sostanza frena filetto forte tipo loctite.** Verificare **inserendo e disinserendo** varie volte che il sistema funzioni correttamente.

First tighten the rubber (4) to lock the fixed plate. Insert the anti-theft device by manually centering the lock's engagement in the hole in the mobile plate, then tighten the buffer (5) of the mobile plate until the play in the plate is eliminated without forcing and then the other (6) until the entire assembly is solid with the stand. Tighten everything with the lock nuts. Always use a strong thread locking substance such as ***Loctite*** *on the threads. Check by inserting and removing it several times that the system is working correctly.*

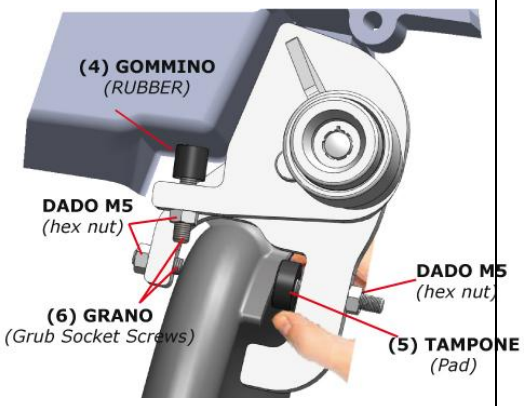

7) Rimontare la molla originale del cavalletto. Posizionare il veicolo a terra, sostenuto dal suo cavalletto, inserire l'antifurto, facendo pressione sulla serratura a pulsante, il cavalletto resterà bloccato

Reinstall the stand spring using the new attachment pin. Place the vehicle on the ground, supported by its kickstand, arm the alarm, by pressing on the lock button, the stand will remain locked.

8) A questo punto serrare il dado di sicurezza avvitato precedentemente fino a spezzarne la testa.

Il lavoro è così terminato. Complimenti per aver eseguito il montaggio.

Now tighten the lock nut screwed previously up to break their heads.

The job is now completed. Congratulations on the completion of mounting.

ESPLOSO COMPLETO DELL'ANTIFURTO P09 su PER PIAGGIO BEVERLY 400 S HPE dal 2021

e

BEVERLY 350ie ***dal 2016 al 2021***

(Assembled THEFT)

