ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEL KIT ANTIFURTO PUSH&BLOCK

ASSEMBLY OF KIT ALARM PUSH & BLOCK

MOD. V01 - VOGE SFIDA SR16 del 2023 e SFIDA SR1 del 2025

IMPORTANTE: ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI, SPEZZARE I PERNI DI SICUREZZA SOLO QUANDO INDICATO. NON VERRÀ RICONOSCIUTA ALCUNA GARANZIA PER CATTIVA ESECUZIONE DEL MONTAGGIO.

IMPORTANT: FOLLOW THE INSTRUCTIONS, BREAKING THE NUT OF SECURITY ONLY WHEN SHOWN. WILL NOT BE RECOGNIZED NOT GUARANTEE FOR BAD PERFORMANCE OF THE ASSEMBLY

Si raccomanda di utilizzare in fase di assemblaggio su tutte le filettature una sostanza frena filetti di tipo forte. (tipo loctite)

It is recommended to use during the assembly of all the threads of a substance brakes strong type fillets. (Type Loctite)

1) Verificare che il kit sia completo di tutti i suoi componenti. Come da foto.

Check that the kit is complete with all its components. As photos





2) Sollevare il veicolo in maniera tale che la ruota posteriore ed il cavalletto non tocchino al suolo e rimuovere la molla di ritorno del cavalletto. Togliere l'asse originale del cavalletto.

Raise the vehicle so that the rear wheel and stand do not touch the ground and remove the stand return spring. Remove the original axis of the stand.

3) Assemblare l'antifurto rispettando l'ordine dei pezzi come da foto **(A)**

*Assemble the alarm in the order of the pieces as photos **(A)***

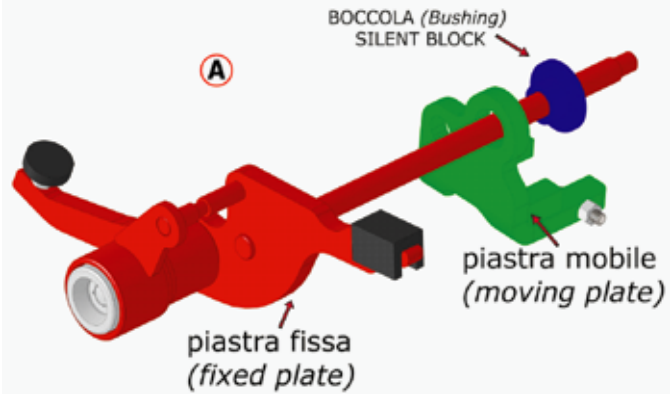

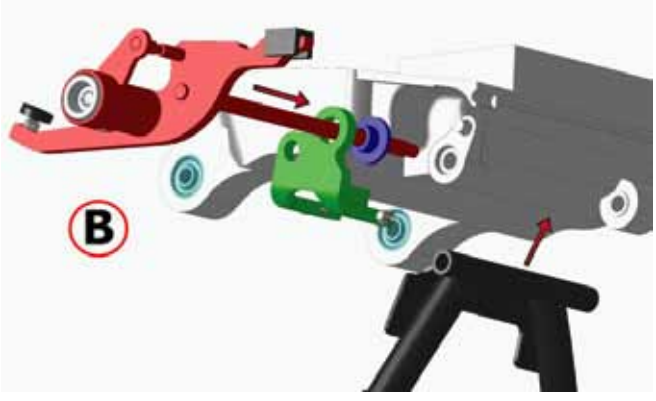



4) Installare l'assemblato dell'antifurto al veicolo come foto **(B)** – **(C)**.

*Install the anti-theft assembly to the vehicle as photos **(B)** - **(C).***


Capobranco Project srl - via F. Crispi, 104/116 - 84126 SALERNO - P. IVA 05679690650 tel.+39 089.790184
www.pusheblock.it - shop@pusheblock.it

5) Serrare prima l'asse con il dado di sicurezza senza spezzarne la testa, rispettando l'ordine dei pezzi, vedi foto

(ATTENZIONE ASSOLUTAMENTE NON SPEZZARE TESTA del DADO SICUREZZA) USARE LOCTITE SULLA FILETTATURA DELL'ASSE

First tighten the axle with the safety nut without breaking the head, respecting the order of the pieces, see photo


(ATTENTION ABSOLUTELY DO NOT BREAK NUT HEAD) USE LOCTITE ON THE AXIS THREAD

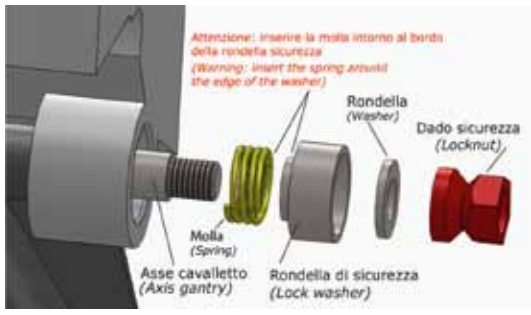

6) Avvitare il grano **(A)** fino a far aderire al carter del veicolo, così da rendere tutto fermo. Stringere con dado M10

*Screw the grub screw **(A)** until it adheres to the vehicle casing, so as to make everything still. Tighten with M10 nut*


7) Avvitare manualmente il tampone SILENT BLOCK in senso antiorario fino a toccare la gamba del cavalletto. **(B)**. Serrare il tutto con il dado M5. **Utilizzare sempre sulle filettature una sostanza frena filetto forte tipo loctite.** Verificare **inserendo e disinserendo** varie volte che il sistema funzioni correttamente.

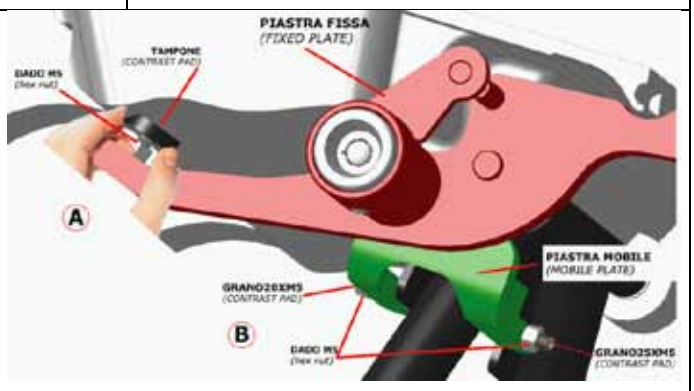

*Manually screw the SILENT BLOCK buffer counterclockwise until it touches the stand leg. **(B)**. Tighten everything with the M5 nut. Always use a strong thread-locking substance such as Loctite on the threads. Check by inserting and removing several times that the system works correctly.*

8) Inserire la prolunga attacco molla come da foto sul piolo originale del cavalletto e fissare con in grano in dotazione

Insert the spring attachment extension as shown in the photo and secure with the supplied grub screw

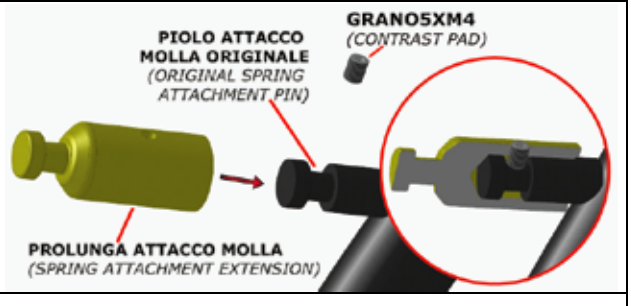

9) Montare la molla di ritorno del cavalletto, verificare **inserendo e disinserendo** varie volte che il sistema funzioni correttamente. **A questo punto serrare il dado di sicurezza avvitato precedentemente fino a spezzarne la testa.**

Il lavoro è così terminato. Complimenti per aver eseguito il montaggio.

Check by switching the system on and off several times. At this point tighten the safety nut previously screwed in until it breaks the head. The work is thus completed. Congratulations on performing the assembly.

ESPLOSO COMPLETO DELL'ANTIFURTO V01 su VOGE SFIDA SR16 del 2023

e SFIDA SR1 del 2025

(*Assembled THEFT*)



Capobranco Project srl - via F. Crispi, 104/116 - 84126 SALERNO - P. IVA 05679690650 tel.+39 089.790184
www.pusheblock.it - shop@pusheblock.it