ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEL KIT ANTIFURTO PUSH&BLOCK

ASSEMBLY OF THE ALARM PUSH & BLOCK ALARM KIT

MOD. WL-H04 PER HONDA NC 750X dal 2018

IMPORTANTE: ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI. NON VERRÀ RICONOSCIUTA ALCUNA GARANZIA PER CATTIVA ESECUZIONE DEL MONTAGGIO.


IMPORTANT: FOLLOW THE INSTRUCTIONS. IT NON' T BE RECOGNIZED ANY WARRANTY FOR BAD ASSEMBLY

1) Verificare che il kit sia completo di tutti i suoi componenti. Come da foto.

Make sure that the kit is complete with all its components, as shown in the photo.


È consigliabile applicare sul veicolo l'adesivo, contenuto nella confezione, che indica la presenza dell'antifurto, al fine di scoraggiare malintenzionati.


It is advisable to apply the adhesive on the vehicle, included in the packaging, which indicates the presence of the alarm, in order to dissuade thieves.

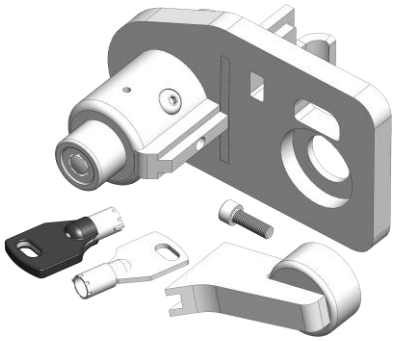

2) Sollevare il veicolo sul cavalletto centrale in maniera tale che la ruota posteriore non tocchi il suolo. Svitare e togliere l'asse della ruota e la piastrina di battuta che non va più utilizzata.

Put the vehicle on the central stand so that the rear wheel does not touch the ground. Unscrew and remove the wheel axle and the stop plate that is no longer used

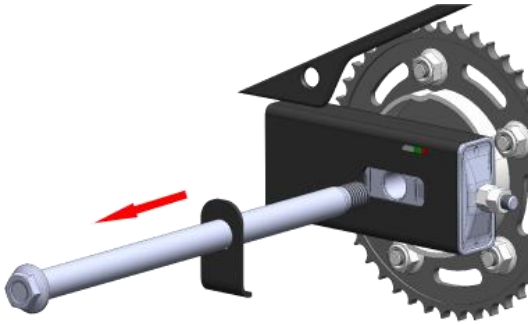

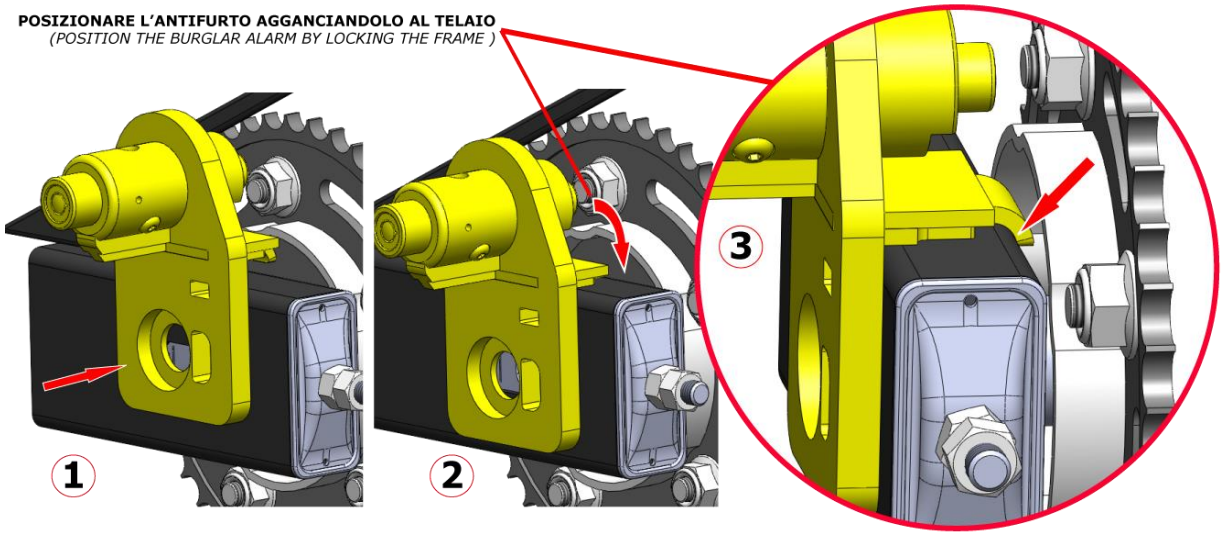


3) Allineare l'antifurto al foro dell'asse **(1)** agganciandolo posteriormente al telaio **(2)** - **(3)**.

*Align the alarm to the axle hole **(1)** by hooking it to the frame **(2) - (3)***

Capobranco Project srl - via F. Crispi, 104/116 - 84126 SALERNO - P. IVA 05679690650 tel.+39 089.790184
www.pusheblock.it - shop@pusheblock.it


4) Rimontare l'asse della ruota attraverso il foro della piastra fissa **(A)**, **ATTENZIONE: non ri-montare la piastrina originale. (B)** Registrare la tensione della catena prima di serrare forte. Per una esatta registrazione la distanza tra il bordo della piastra e l'incavo del forcellone deve essere uguale da entrambi i lati del forcellone.

Reassemble the wheel axle through the hole in the fixed plate (A). WARNING: do not re-mount the original plate. (B) Adjust the chain tension before tightening. For an exact registration the distance between the edge of the plate and the notch of the swingarm must be the same on both sides of the swingarm

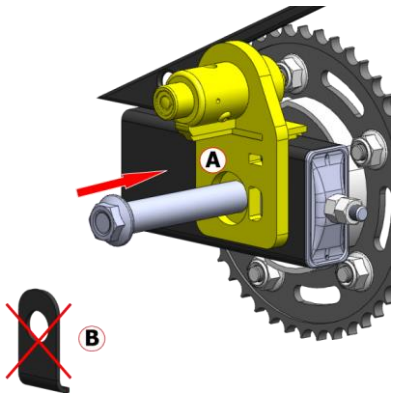


5) Montare il componente **(A)** come da foto e bloccarlo con la vite **(B)**

Assemble the component (A) as shown in the photo and lock it with the screw (B)

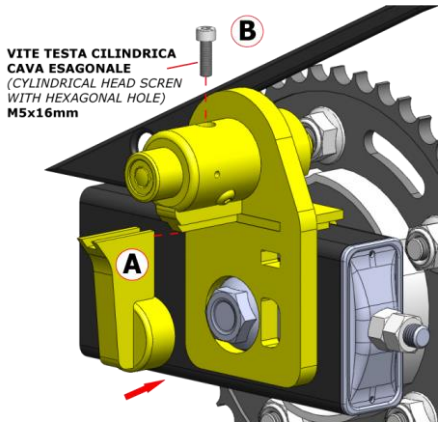

ESPLOSO COMPLETO DELL'ANTIFURTO WL-H04 per HONDA NC 750X dal 2018

(Assembled THEFT)

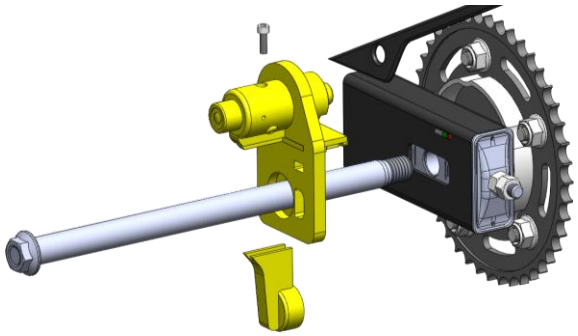



AVVERTENZE

Con l'installazione delle borse laterali, il corpo dell'antifurto risulta troppo vicino al fondo delle stesse. Si rischia di causarne la rottura delle stesse a causa della corsa che compie il forcellone posteriore.

Sconsigliamo quindi il montaggio dei due accessori insieme (Antifurto + Borse laterali) o come fig. **(1)** il montaggio al contrario

WARNINGS

*With the installation of the side bags, the body of the alarm is too close to the bottom of the same. There is a risk of causing them to break due to the stroke of the rear swingarm. We therefore advise against mounting the two accessories together (Anti-theft + Saddlebags) or as fig. **(1)** reverse assembly*

(1)

