ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEL KIT ANTIFURTO PUSH&BLOCK

ASSEMBLY OF THE ALARM PUSH & BLOCK ALARM KIT

MOD. WL-K01 per SRK 125 S dal 2023 dal 2023

IMPORTANTE: ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI. NON VERRÀ RICONOSCIUTA ALCUNA GARANZIA PER CATTIVA ESECUZIONE DEL MONTAGGIO.

IMPORTANT: FOLLOW THE INSTRUCTIONS. IT NON' T BE RECOGNIZED ANY WARRANTY FOR BAD ASSEMBLY


1) Verificare che il kit sia completo di tutti i suoi componenti. Come da foto.


Make sure that the kit is complete with all its components, as shown in the photo.



2) Svitare e togliere il perno dell'asse ruota con la relativa rondella. Togliere il Nottolino di sollevamento moto. (Vedi foto)

Unscrew and remove the wheel axle pin with the relative washer. Remove the motorcycle jack. (see photo)

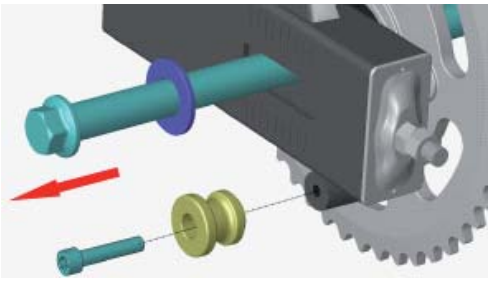

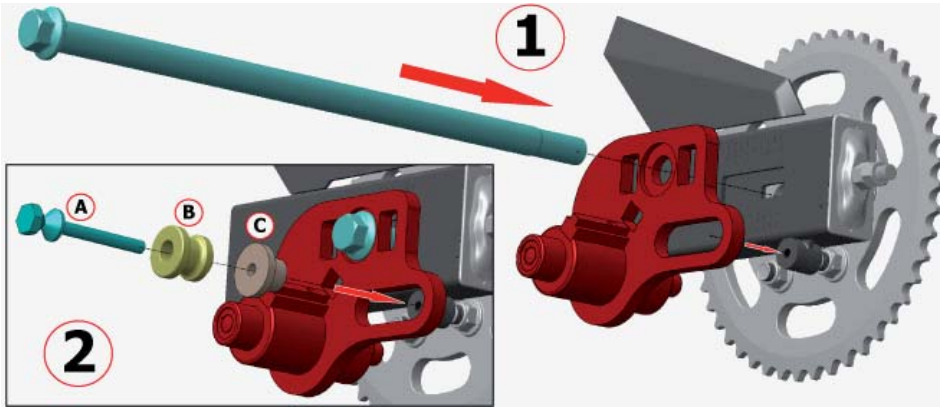

3) Rimontare l'asse originale della ruota attraverso il foro della piastra fissa. (Foto **1**) Avvitare il dado originale dal lato opposto senza serrare forte.

Inserire distanziale **(C)**, nottolino **(B)** e perno sicurezza **(A)**. (Foto **2**). Avvitare il perno **(A)** **assolutamente senza spezzarne la testa**.

Regolare la tensione della catena e serrare forte il bullone originale precedentemente avvitato all'asse.


Verificare il perfetto funzionamento inserendo e disinserendo l'antifurto più volte.

Reassemble the wheel axle through the hole of the fixed plate as (photo 1), screw the original nut from the opposite side without tightening tightly.

Insert the spacer (C), pawl (B) and safety pin (A) as in the (photo 2), tighten the pin (A) absolutely without breaking its head. Adjust chain tension and Tighten the original bolt that was previously screwed to the axle by tightening it firmly.

Check that it works perfectly by arming and disarming the burglar alarm.

Capobranco Project srl - via F. Crispi, 104/116 - 84126 SALERNO - P. IVA 05679690650 tel.+39 089.790184
www.pusheblock.it - shop@pusheblock.it

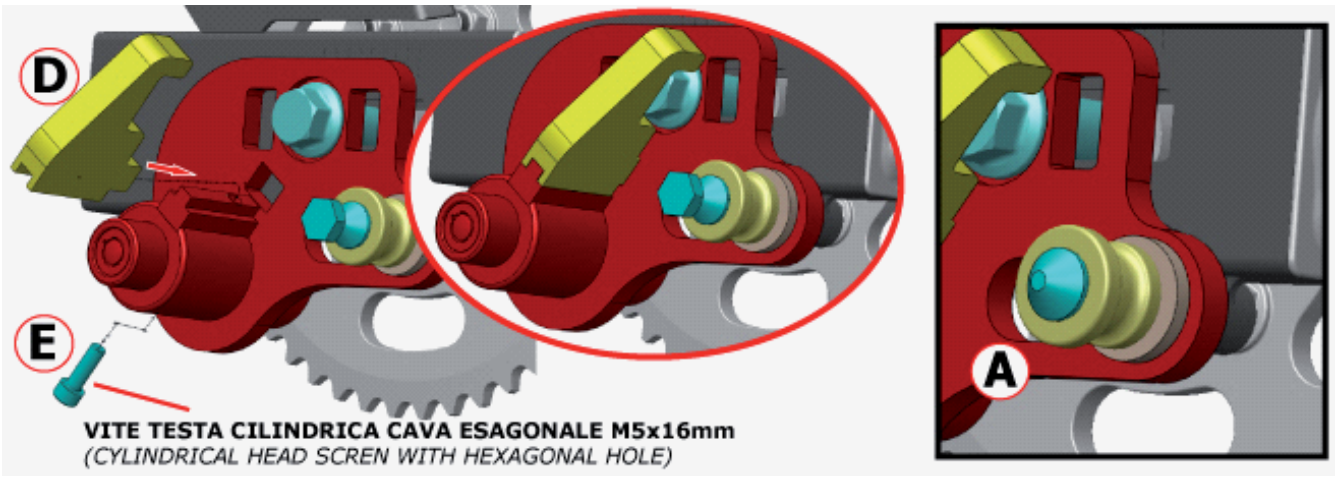

4) Montare il componente **(D)** come da foto e bloccarlo con la vite **(E)**


Assemble the component (D) as shown in the photo and lock it with the screw (E)

5) Serrare a fondo il perno di sicurezza **fino a spezzarne la testa**. **(A)** Il lavoro è così terminato. Complimenti per aver eseguito il montaggio.

Fully tighten the safety pin until the head breaks. (A) The job is now finished. Congratulations on having done the assembly.

ESPLOSO COMPLETO DELL'ANTIFURTO WL-K01 per KEEWAY RKF 125 dal 2021

(*Assembled THEFT)*

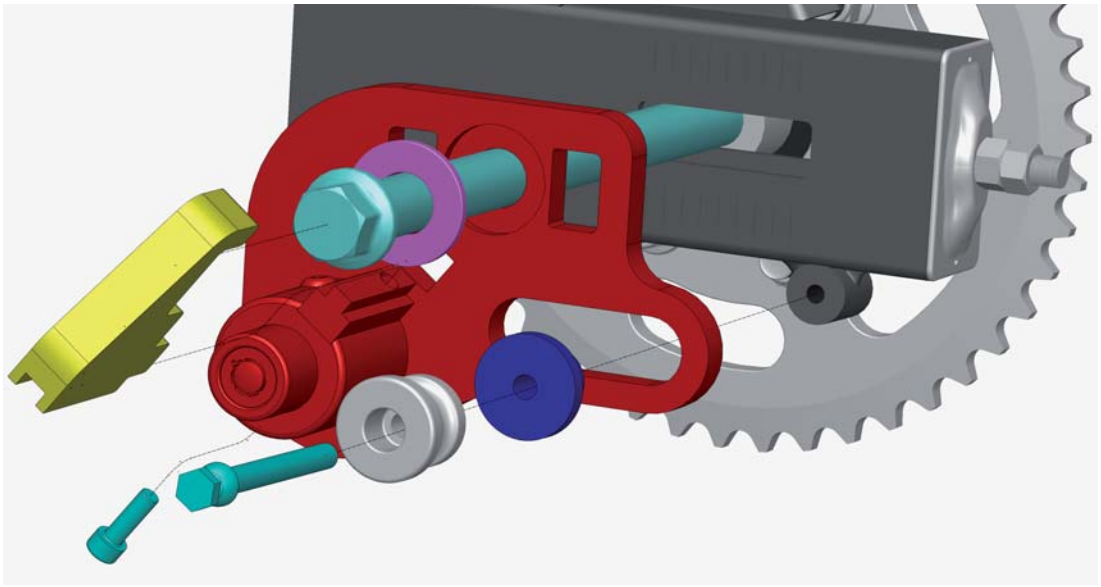

Capobranco Project srl - via F. Crispi, 104/116 - 84126 SALERNO - P. IVA 05679690650 tel.+39 089.790184
www.pusheblock.it - shop@pusheblock.it