ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEL KIT ANTIFURTO PUSH&BLOCK

ASSEMBLY OF KIT ALARM PUSH & BLOCK

MOD. WL-R01 ROYAL ENFIELD CLASSIC, METEOR e HNTR 350 *dal 2021*

IMPORTANTE: ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI, SPEZZARE I PERNI DI SICUREZZA SOLO QUANDO INDICATO. NON VERRÀ RICONOSCIUTA ALCUNA GARANZIA PER CATTIVA ESECUZIONE DEL MONTAGGIO.

IMPORTANT: FOLLOW THE INSTRUCTIONS, BREAKING THE NUT OF SECURITY ONLY WHEN SHOWN. WILL NOT BE RECOGNIZED NOT GUARANTEE FOR BAD PERFORMANCE OF THE ASSEMBLY

1) Verificare che il kit sia completo di tutti i suoi componenti. Come da foto.

Make sure that the kit is complete with all its components, as shown in the photo


2) Sollevare il veicolo in maniera tale che la ruota posteriore non tocchi il suolo.


Raise the vehicle so that the rear wheel does not touch the ground.



3) Svitare il bullone e togliere la relativa piastrina di regolazione catena.

Undo the bolt and remove the relative chain adjustment plate.

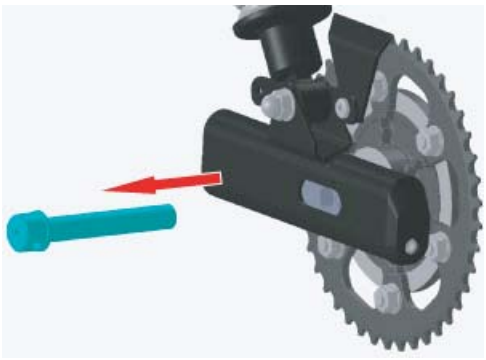

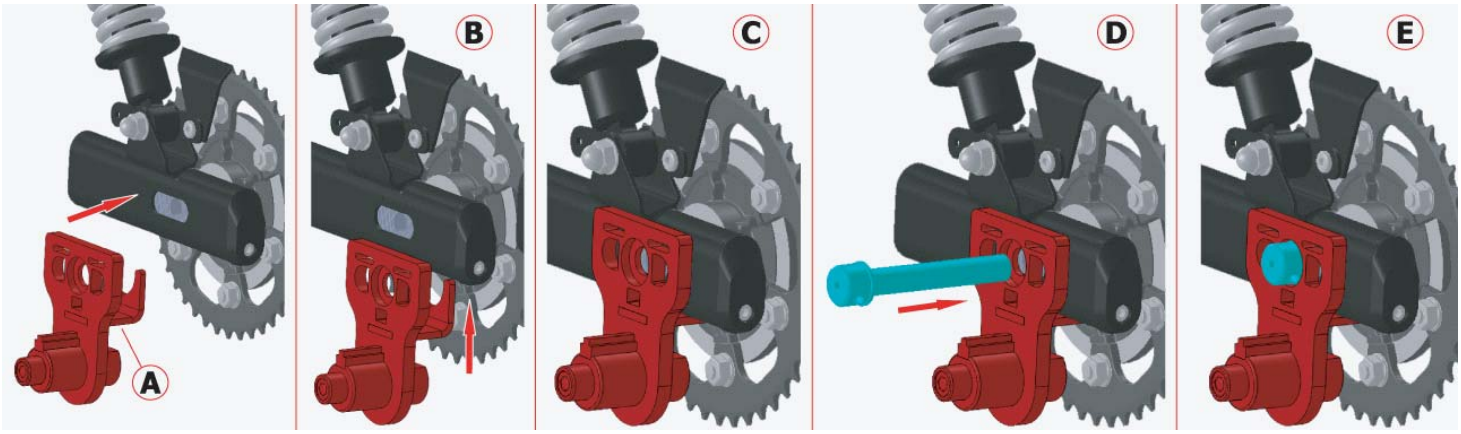


4) Montare la PIASTRA dell'antifurto **(A)** rispettando la sequenza **(B),(C),(D)** e **(E),** poi serrare con bullone e rondella originale.

Fit the anti-theft PLATE (A) following the sequence (B),(C),(D) and (E), then tighten with the original bolt and washer.

5) Inserire il BLOCCO SICUREZZA **(A) come foto** fissandolo forte con la vite Esagonale M5x16 **(B)**

*Insert the SAFETY BLOCK **(A)** as in the photo, fixing it firmly with the M5x16 hexagonal screw **(B)***

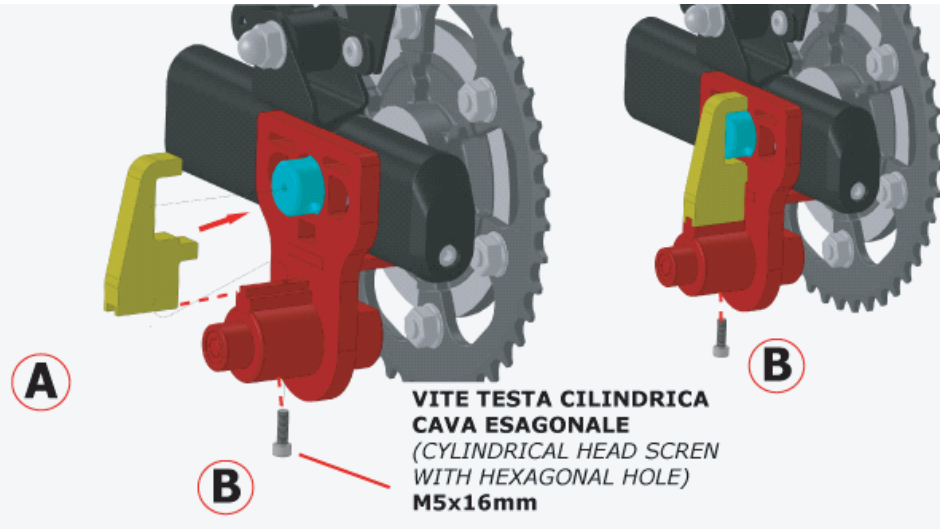

6) Inserire l'antifurto e verificare l'esatto funzionamento. A questo punto il lavoro è terminato. Complimenti per aver eseguito il montaggio.

Insert the alarm and verify the correct operation. At this the work is finished. Congratulations on making the assembly.

ESPLOSO COMPLETO DELL'ANTIFURTO WL-R01 ROYAL ENFIELD 350 dal 2021

(Assembled THEFT)

