ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEL KIT ANTIFURTO PUSH&BLOCK

ASSEMBLY OF KIT ALARM PUSH & BLOCK

MOD. WL-Y02 PER YAMAHA TENERE 700 *dal 2020*

IMPORTANTE: ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI, SPEZZARE I PERNI DI SICUREZZA SOLO QUANDO INDICATO. NON VERRÀ RICONOSCIUTA ALCUNA GARANZIA PER CATTIVA ESECUZIONE DEL MONTAGGIO.

IMPORTANT: FOLLOW THE INSTRUCTIONS, BREAKING THE NUT OF SECURITY ONLY WHEN SHOWN. WILL NOT BE RECOGNIZED NOT GUARANTEE FOR BAD PERFORMANCE OF THE ASSEMBLY

1) Verificare che il kit sia completo di tutti i suoi componenti. Come da foto.

Make sure that the kit is complete with all its components, as shown in the photo





2) Sollevare il veicolo sul cavalletto centrale in maniera tale che la ruota posteriore non tocchi il suolo.

Raise the vehicle to the center stand so that the rear wheel does not touch the ground

3) Svitare e togliere il bullone e la piastrina originale di regolazione catena.

Unscrew and remove wheel axis with its chain adjustment plate

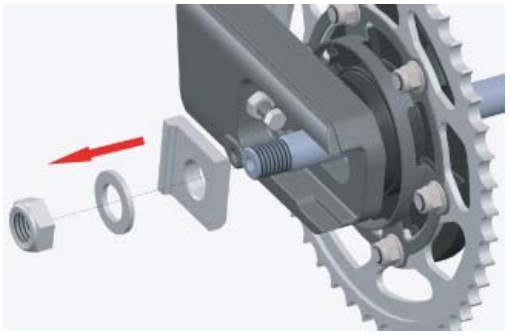

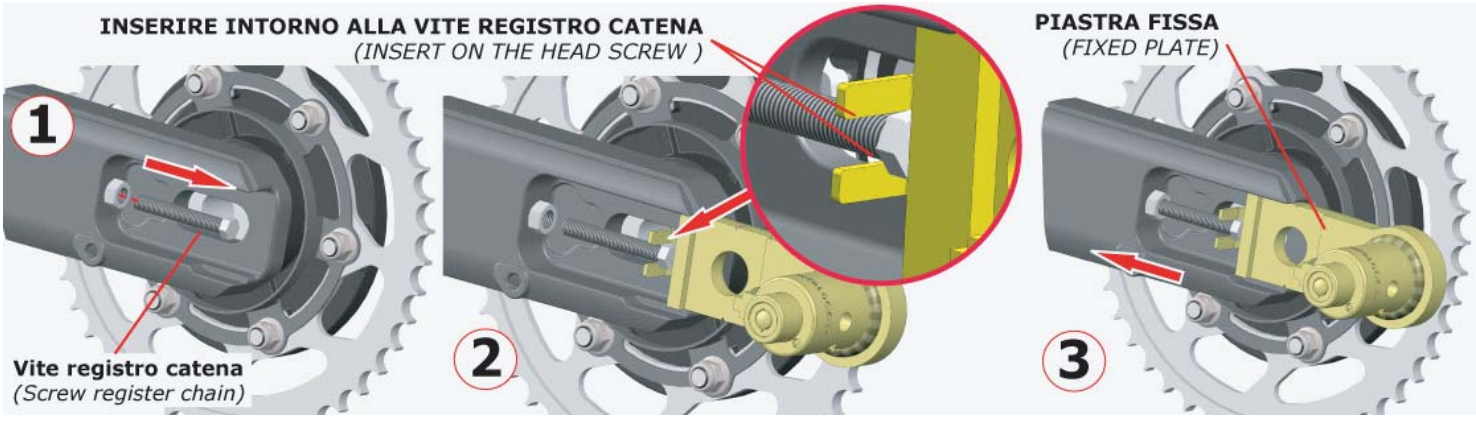


4) Svitare la vite del registro catena. **figura (1)** Inserire il gancio presente sulla piastra fissa intorno al corpo e alla testa della vite. **figura (2)** Riavvitare la vite del registro della catena inserendo la piastra fissa nella sede del forcellone. **figura (3)**

Unscrew the chain adjusting screw. figure (1) Insert the hook on the fixed plate around the body and the screw head.figure (2) Retighten the chain adjusting screw by inserting the fixed plate into the swingarm seat. figure (3)

Capobranco Project srl - via F. Crispi, 104/116 - 84126 SALERNO - P. IVA 05679690650 tel.+39 089.790184
www.pusheblock.it - shop@pusheblock.it


1) Montare la rondella e il bullone originale all'asse **(A)** senza stringere forte, successivamente regolare la tensione della catena.

*Mount the washer and the original bolt to the axis **(A)**, then adjust the chain tension.*

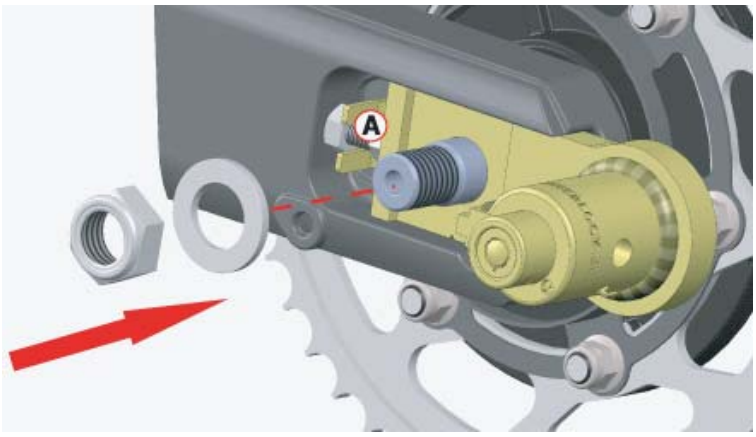


2) Stringere forte l'asse ruota. Avvitare con la vite Esagonale M5x16 **(B)** il blocco sicurezza dell'asse **(A)**

Tighten the wheel axle firmly. Screw hexagonal screw M5x16 (B) with hexagonal lock (A)

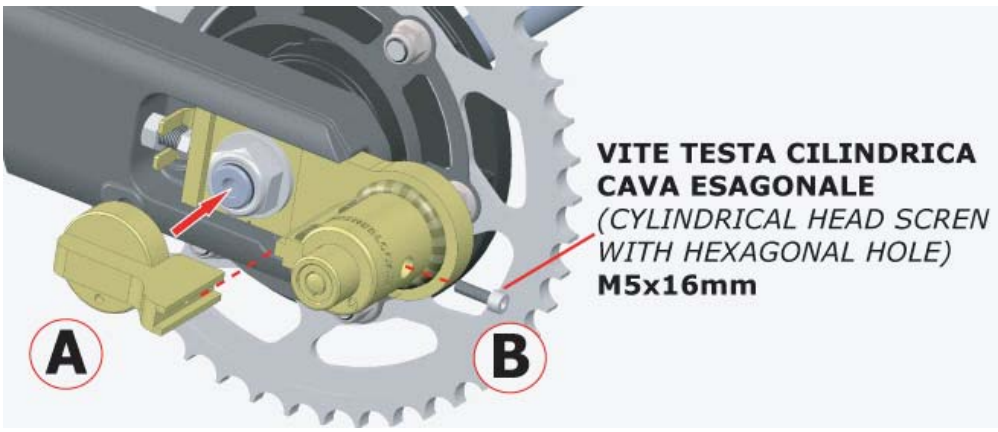

3) Inserire l'antifurto e verificare l'esatto funzionamento. A questo punto il lavoro è terminato. Complimenti per aver eseguito il montaggio.

Insert the alarm and verify the correct operation. At this the work is finished. Congratulations on making the assembly.

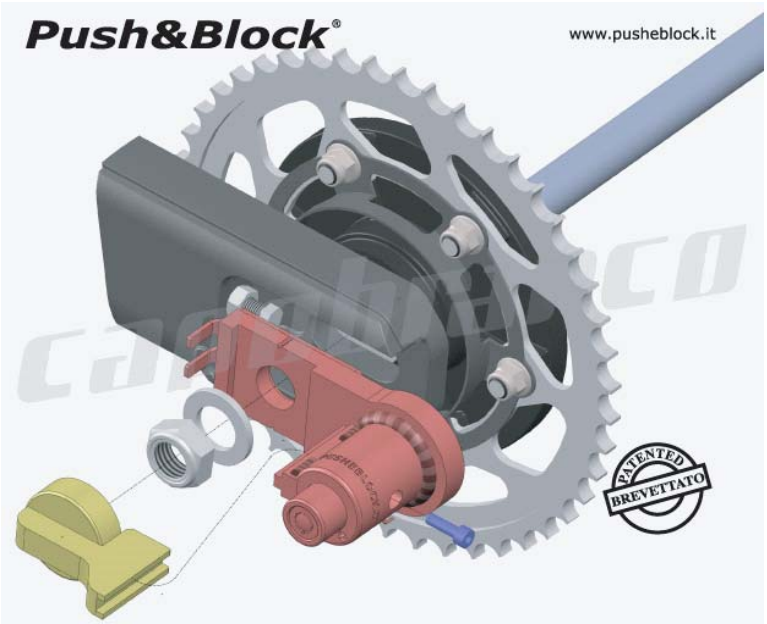

ESPLOSO COMPLETO DELL'ANTIFURTO WL-Y02 PER YAMAHA TENERE 700

(Assembled THEFT)

Capobranco Project srl - via F. Crispi, 104/116 - 84126 SALERNO - P. IVA 05679690650 tel.+39 089.790184
www.pusheblock.it - shop@pusheblock.it