# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEL KIT ANTIFURTO PUSH&BLOCK

*ASSEMBLY OF KIT ALARM PUSH & BLOCK*


## MOD. WL-Y05 YAMAHA MT07 *dal 2019*

IMPORTANTE: ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI, SPEZZARE I PERNI DI SICUREZZA SOLO QUANDO INDICATO. NON VERRÀ RICONOSCIUTA ALCUNA GARANZIA PER CATTIVA ESECUZIONE DEL MONTAGGIO.

*IMPORTANT: FOLLOW THE INSTRUCTIONS, BREAKING THE NUT OF SECURITY ONLY WHEN SHOWN. WILL NOT BE RECOGNIZED NOT GUARANTEE FOR BAD PERFORMANCE OF THE ASSEMBLY*

**1)** Verificare che il kit sia completo di tutti i suoi componenti. Come da foto.

*Make sure that the kit is complete with all its components, as shown in the photo*

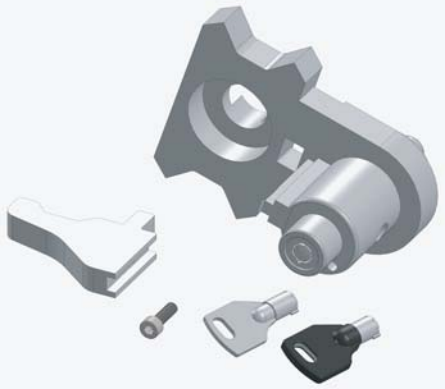


**2)** Sollevare il veicolo in maniera tale che la ruota posteriore non tocchi il suolo.

*Raise the vehicle so that the rear wheel does not touch the ground.*


**3)** Svitare il bullone e togliere la relativa piastrina di regolazione catena.

*Undo the bolt and remove the relative chain adjustment plate.*

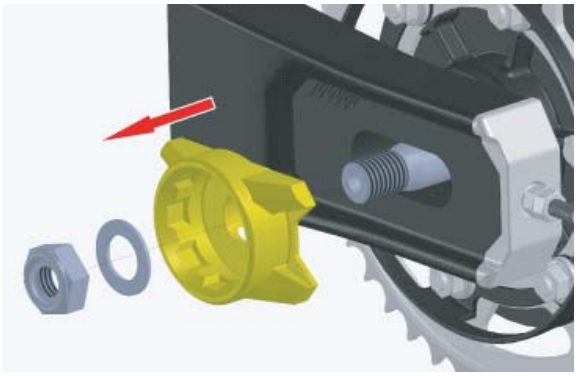


**4)** Montare la PIASTRA dell'antifurto **(A)** all'asse della ruota e serrare con bullone e rondella originale.

*Fit the anti-theft PLATE **(A)** to the wheel axle and tighten with the original bolt and washer.*

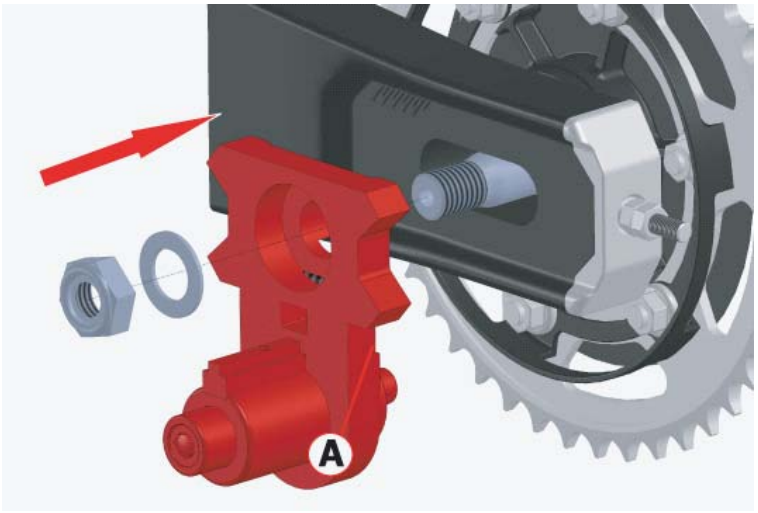




Capobranco Project srl - via F. Crispi, 104/116 - 84126 SALERNO - P. IVA 05679690650 tel.+39 089.790184
www.pusheblock.it - shop@pusheblock.it

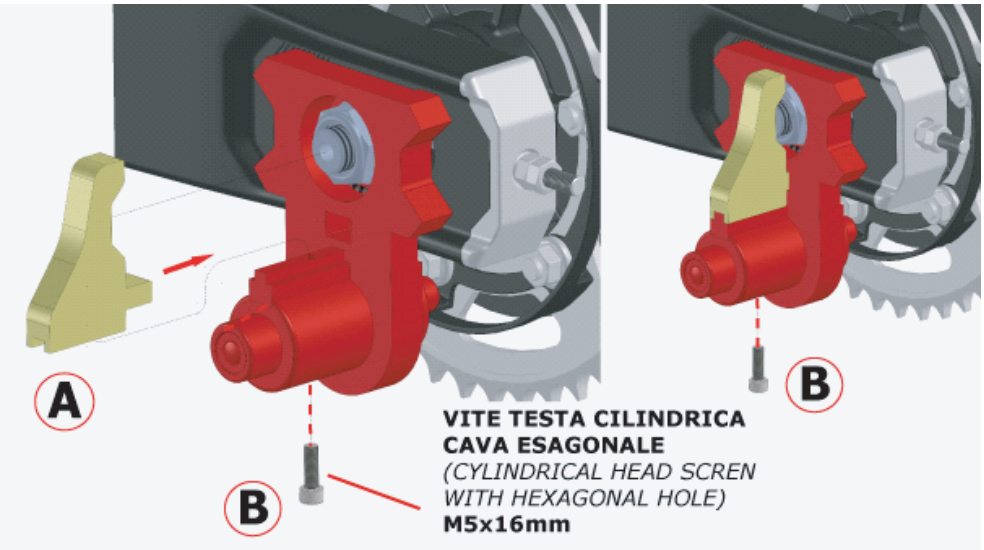


**5)** Inferire il BLOCCO SICUREZZA **(A) come foto** fissandolo forte con la vite Esagonale M5x16 **(B)**

*Insert the SAFETY BLOCK **(A)** as in the photo, fixing it firmly with the M5x16 hexagonal screw **(B)***

**6)** Inserire l'antifurto e verificare l'esatto funzionamento. A questo punto il lavoro è terminato. Complimenti per aver eseguito il montaggio.

*Insert the alarm and verify the correct operation. At this the work is finished. Congratulations on making the assembly.*

***ESPLOSO COMPLETO DELL'ANTIFURTO WL-Y05 YAMAHA MT07 dal 2019***

***(Assembled THEFT)***

