ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEL KIT ANTIFURTO PUSH&BLOCK

ASSEMBLY OF KIT ALARM PUSH & BLOCK

MOD. Y04 PER YAMAHA X-MAX 250 dal 2014

IMPORTANTE: ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI, SPEZZARE I PERNI DI SICUREZZA SOLO QUANDO INDICATO. NON VERRÀ RICONOSCIUTA ALCUNA GARANZIA PER CATTIVA ESECUZIONE DEL MONTAGGIO.

IMPORTANT: FOLLOW THE INSTRUCTIONS, BREAKING THE NUT OF SECURITY ONLY WHEN SHOWN. WILL NOT BE RECOGNIZED NOT GUARANTEE FOR BAD PERFORMANCE OF THE ASSEMBLY

Si raccomanda di utilizzare in fase di assemblaggio su tutte le filettature una sostanza frena filetti di tipo forte. (tipo loctite)


It is recommended to use during the assembly of all the threads of a substance brakes strong type fillets. (Type Loctite)

1) Verificare che il kit sia completo di tutti i suoi componenti. Come da foto.

Check that the kit is complete with all its components. As photos

È consigliabile applicare sul veicolo l'adesivo, contenuto nella confezione, che indica la presenza dell'antifurto, al fine di scoraggiare malintenzionati.

It is advisable to apply the adhesive on the vehicle, inside the packaging, indicating the presence of the alarm, in order to discourage intruders.

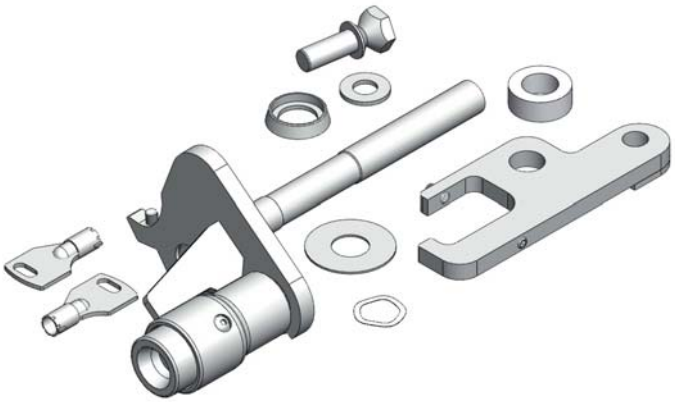


2) Sollevare il veicolo in maniera tale che la ruota posteriore ed il cavalletto non tocchino al suolo e rimuovere dal lato destro la molla di ritorno del cavalletto e l'asse originale.

Raise the vehicle in such a way that the rear wheel and the side stand does not touch the ground and remove from the right side of the gantry of the return spring and the original axis.


3) Assemblare l'antifurto rispettando l'ordine dei pezzi come da foto

Assemble the alarm in the order of the pieces as photos

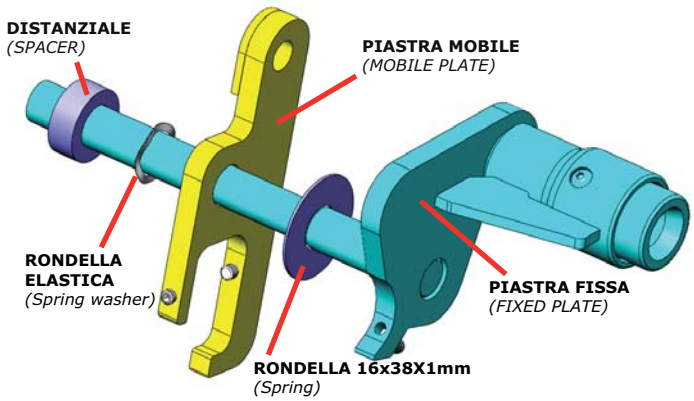

4) Inserire, così come composto, l'assieme nel cavalletto attraversando i fori di sostegno nel telaio, verificando che il bordo arrotondato della piastra fissa (1) coincida con il bordo tubolare del telaio e la piastra mobile inforchi il cavalletto (2)


Insert, as well as the compound, the assembly in the tripod through the support holes in the frame and checking that the rounded edge of the fixed plate (1) coincides with the edge of the tubular frame and the movable plate straddle the stand (2)

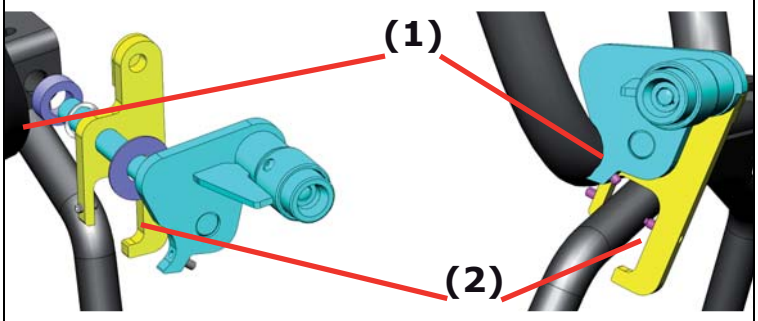

Capobranco Project srl - via F. Crispi, 104/116 - 84126 SALERNO - P. IVA 05679690650 tel.+39 089.790184
www.pusheblock.it - shop@pusheblock.it


1) Dalla parte opposta serrare l'asse con il perno di sicurezza senza spezzarne la testa, rispettando l'ordine dei pezzi, vedi foto (ATTENZIONE ASSOLUTAMENTE NON SPEZZARE TESTA DADO)

On the opposite side, tighten the axle with the safety pin without breaking its head, respecting the order of the pieces, see photo (WARNING ABSOLUTELY NOT BREAK HEAD NUT)

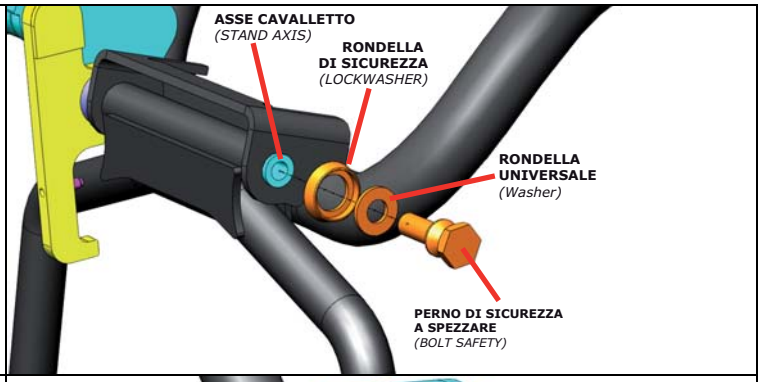


2) serrare il grano della piastra fissa (3) fino a rendere tutto l'assieme solidale al tubolare telaio. (utilizzare sulla filettatura una sostanza frena filetto

Tighten the grain of the fixed plate (3) to make the whole assembly integral with the tubular frame. (A substance used on the thread brake thread

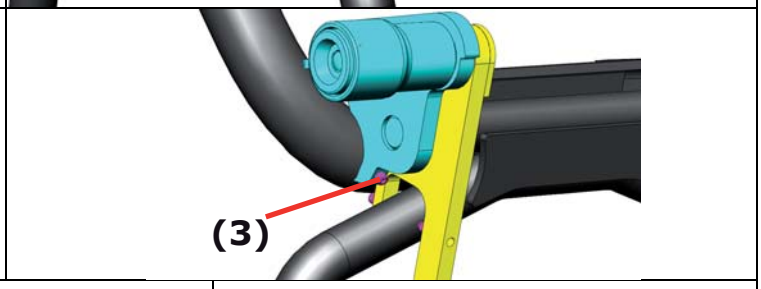

3) inserire l'antifurto aiutandosi e centrando manualmente l'innesto del blocco nel foro piastra mobile, serrare prima il grano della piastra mobile (4) e successivamente l'altro (5) fino a rendere tutto l'assieme solidale al cavalletto. (utilizzare sempre sulle filettature una sostanza frena filetto). Verificare **inserendo e disinserendo** varie volte che il sistema funzioni correttamente.

Manually enter the anti-theft helping and centering the block coupling hole in the movable plate, first tighten the grain of the mobile plate (4) and subsequently the other (5) to make the whole assembly integral with the gantry. Verify by switching several times that the system functions properly.

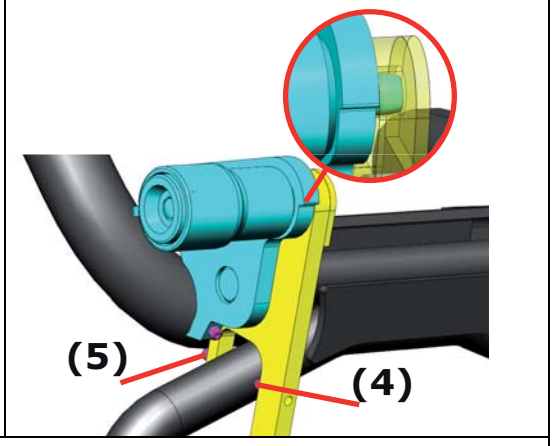

4) Posizionare il veicolo a terra, sostenuto dal suo cavalletto, inserire l'antifurto, facendo pressione sulla serratura a pulsante, il cavalletto resterà bloccato. *Place the vehicle on the ground, supported by its kickstand, arm the alarm, by pressing on the lock button, the stand will remain locked.*

5) **A questo punto serrare il dado di sicurezza avvitato precedentemente fino a spezzarne la testa.** Il lavoro è così terminato. Complimenti per aver eseguito il montaggio.

Now tighten the lock nut screwed previously up to break their heads. *The job is now completed. Congratulations on the completion of mounting.*

ESPLOSO COMPLETO DELL'ANTIFURTO Y04 su Yamaha X-MaX 250

(Assembled THEFT)

