ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEL KIT ANTIFURTO PUSH&BLOCK

ASSEMBLY OF KIT ALARM PUSH & BLOCK

MOD. S05 SYMPHONY BWT 125 dal 2026

IMPORTANTE: ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI, SPEZZARE I PERNI DI SICUREZZA SOLO QUANDO INDICATO. NON VERRÀ RICONOSCIUTA ALCUNA GARANZIA PER CATTIVA ESECUZIONE DEL MONTAGGIO.


IMPORTANT: FOLLOW THE INSTRUCTIONS, BREAKING THE NUT OF SECURITY ONLY WHEN SHOWN. WILL NOT BE RECOGNIZED NOT GUARANTEE FOR BAD PERFORMANCE OF THE ASSEMBLY

Si raccomanda di utilizzare in fase di assemblaggio su tutte le filettature una sostanza frena filetti di tipo forte. (tipo loctite)

It is recommended to use during the assembly of all the threads of a substance brakes strong type fillets. (Type Loctite)

1) Verificare che il kit sia completo di tutti i suoi componenti. Come da foto.

Check that the kit is complete with all its components. As photos

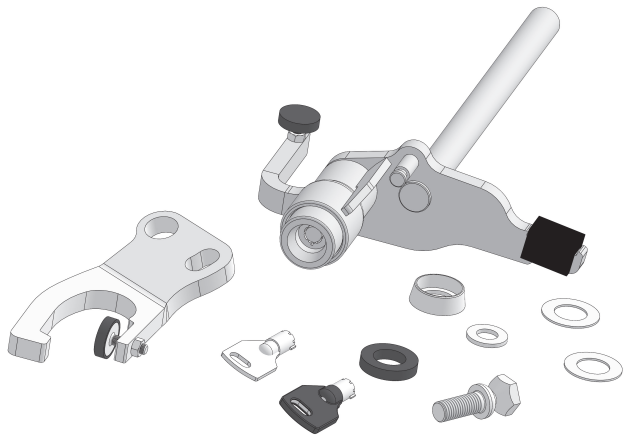


2) Sollevare il veicolo in maniera tale che la ruota posteriore ed il cavalletto non tocchino al suolo e rimuovere la molla di ritorno del cavalletto, successivamente rimuovere il **perno originale** che fissa il cavalletto al telaio.

Lift the vehicle so that the rear wheel and the stand do not touch the ground and remove the stand return spring, then remove the original pin that secures the stand to the frame.


3) Assemblare l'antifurto rispettando l'ordine dei pezzi come da foto. Montare la piastra fissa inserendo l'asse nel carter e nel cavalletto.

Assemble the burglar alarm respecting the order of the pieces as in the photo. Mount the fixed plate.

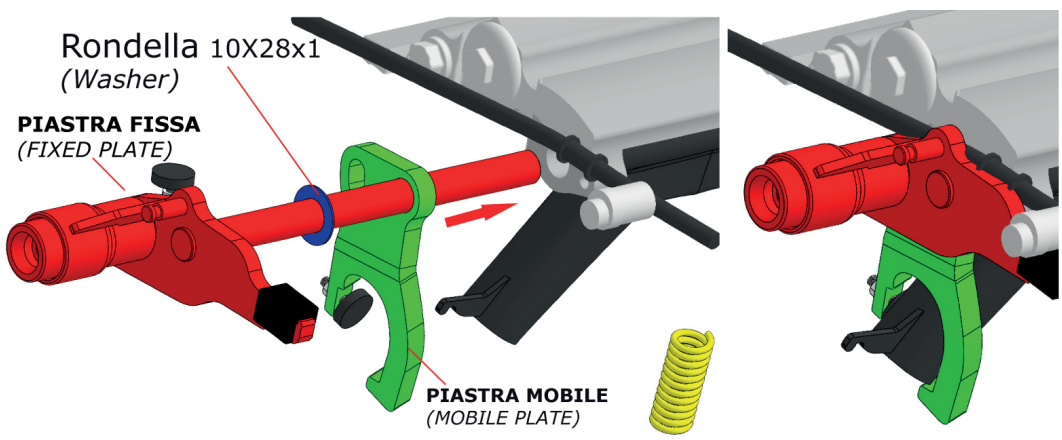

4) Serrare l'asse con il dado di sicurezza senza spezzarne la testa, rispettando l'ordine dei pezzi, vedi foto **(ATTENZIONE ASSOLUTAMENTE NON SPEZZARE TESTA DADO e USARE LOCTITE SULLA FILETTATURA DELL'ASSE)**

First tighten the axle with the lock nut without breaking its head, respecting the order of the pieces, see photo ***(WARNING ABSOLUTELY NOT BREAK HEAD NUT and USE LOCTITE THREAD ON AXIS)***

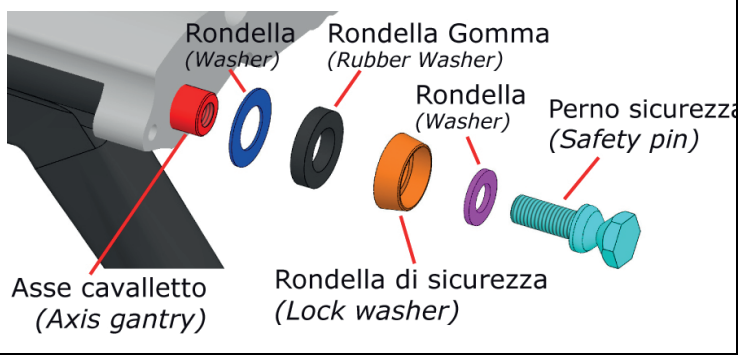


Capobranco Project srl - via F. Crispi, 104/116 - 84126 SALERNO - P. IVA 05679690650 tel.+39 089.790184
www.pusheblock.it - shop@pusheblock.it

5) Avvitare manualmente il tampone SILENT BLOCK in senso antiorario fino a far aderire al carter del veicolo **(A)** così da rendere tutto fermo. Serrare il tutto con il dado M5

*Manually screw the SILENT BLOCK pad counterclockwise until it adheres to the vehicle crankcase **(A)** so as to make everything firm. Tighten everything with the M5 nut*

6) Avvitare manualmente il tampone SILENT BLOCK in senso antiorario fino a toccare la gamba del cavalletto. **(B)**. Serrare il tutto con il dado M5. **Utilizzare sempre sulle filettature una sostanza frena filetto forte tipo loctite.** Verificare **inserendo e disinserendo** varie volte che il sistema funzioni correttamente.

*Manually screw the SILENT BLOCK buffer counterclockwise until it touches the stand leg. **(B)**. Tighten everything with the M5 nut. Always use a strong thread-locking substance such as Loctite on the threads. Check by inserting and removing several times that the system works correctly.*

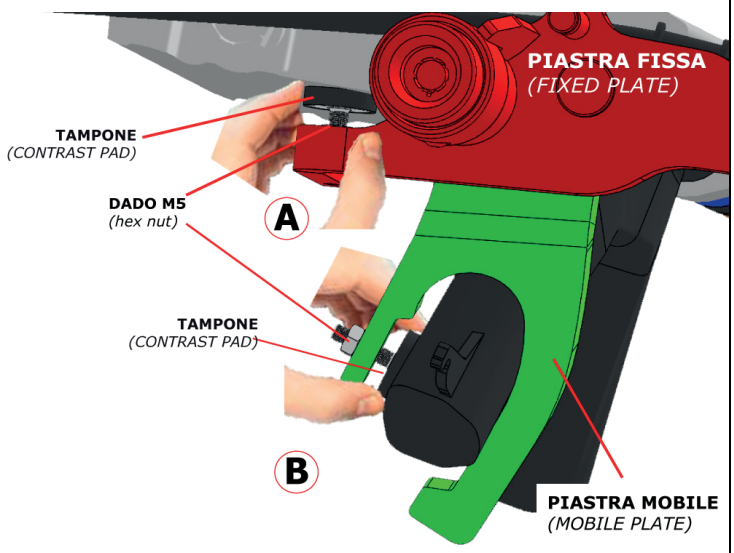


7) Montare la nuova molla di ritorno del cavalletto, verificare **inserendo e disinserendo** varie volte che il sistema funzioni correttamente. **A questo punto serrare il perno di sicurezza avvitato precedentemente fino a spezzarne la testa.**

Il lavoro è così terminato. Complimenti per aver eseguito il montaggio.

Check by switching the system on and off several times. At this point tighten the safety nut previously screwed in until it breaks the head.

The work is thus completed. Congratulations on performing the assembly.

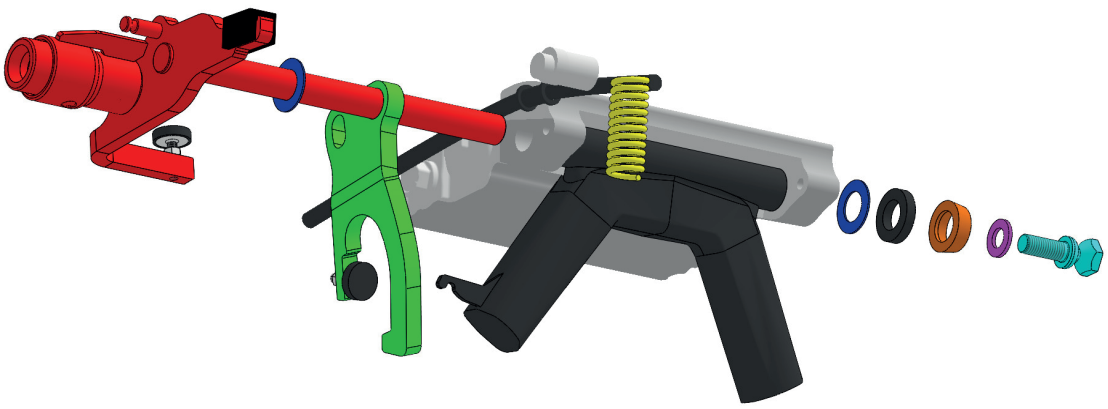

ESPLOSO COMPLETO DELL'ANTIFURTO S05

SYM BWT 125 dal 2026

(Assembled THEFT)

Capobranco Project srl - via F. Crispi, 104/116 - 84126 SALERNO - P. IVA 05679690650 tel.+39 089.790184
www.pusheblock.it - shop@pusheblock.it