ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEL KIT ANTIFURTO PUSH&BLOCK

ASSEMBLY OF THE ALARM PUSH & BLOCK ALARM KIT


MOD. WL-D01 DUCATI SCRAMBLER 800

IMPORTANTE: ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI. NON VERRÀ RICONOSCIUTA ALCUNA GARANZIA PER CATTIVA ESECUZIONE DEL MONTAGGIO.

IMPORTANT: FOLLOW THE INSTRUCTIONS. NO WARRANTY WILL BE RECOGNIZED FOR A FAILURE TO PERFORM THE ASSEMBLY


1) Verificare che il kit sia completo di tutti i suoi componenti. Come da foto.


Make sure that the kit is complete with all its components, as shown in the photo.

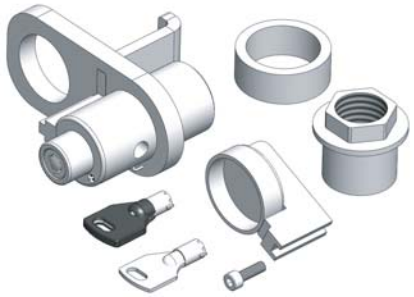

2) Svitare e togliere il bullone sull'asse della ruota posteriore

Unscrew the bolt on the rear wheel axle.

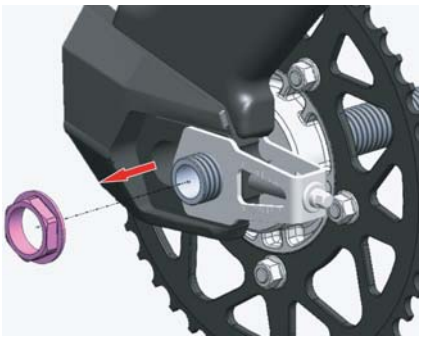

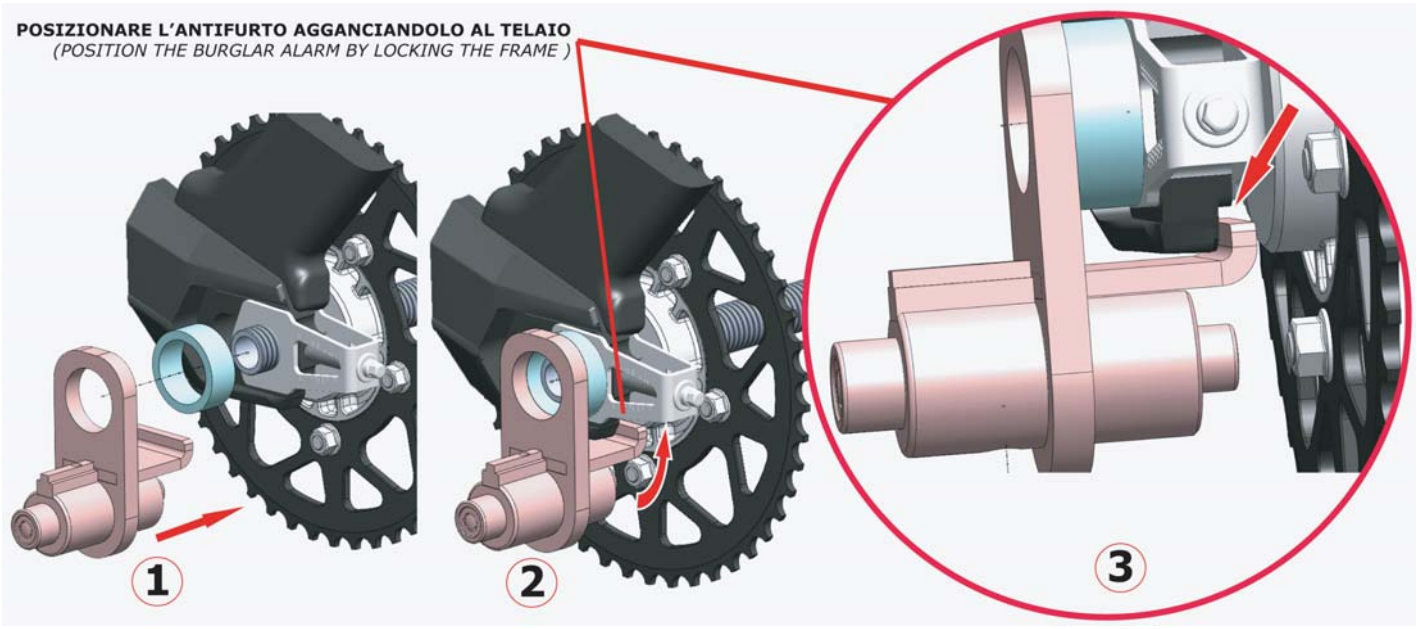


3) Allineare l'antifurto al foro dell'asse **(1)** agganciandolo posteriormente al telaio **(2)** - **(3)**.

*Align the alarm to the axle hole **(1)** by hooking it to the frame **(2) - (3)***Inserire il gancio presente sulla

Capobranco Project srl - via F. Crispi, 104/116 - 84126 SALERNO - P. IVA 05679690650 tel.+39 089.790184
www.pusheblock.it - shop@pusheblock.it


4) Rimontare il NUOVO BULLONE all'asse della ruota attraverso il foro della piastra fissa **(A)**, se necessario registrare la tensione della catena prima di serrare forte.


Reassemble the NEW BOLT on the wheel axle through the hole of the fixed plate (A), adjusting the chain tension before tightening strongly.

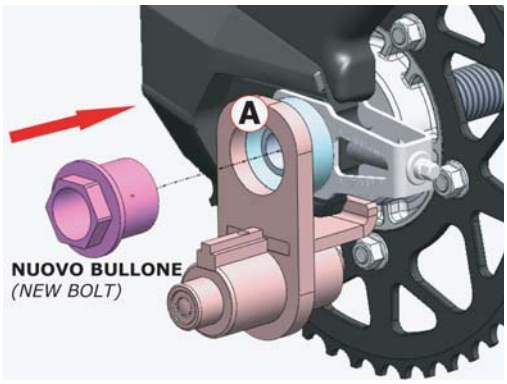

5) Montare il componente **(A)** come da foto e bloccarlo con la vite **(B)**

Assemble the component (A) as shown in the photo and lock it with the screw (B)

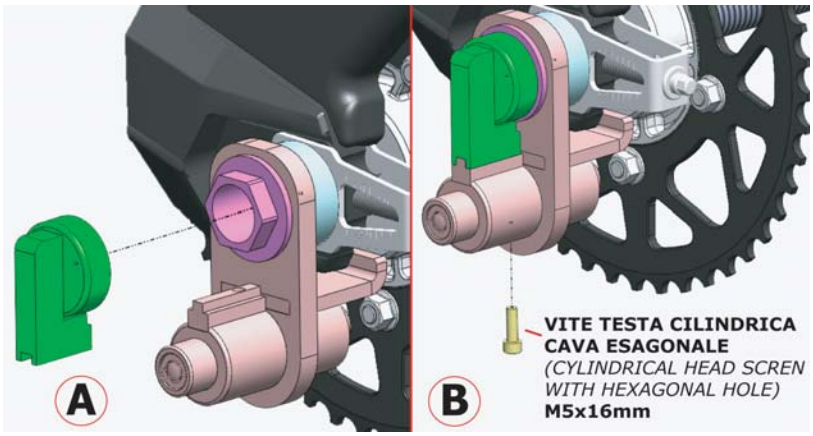

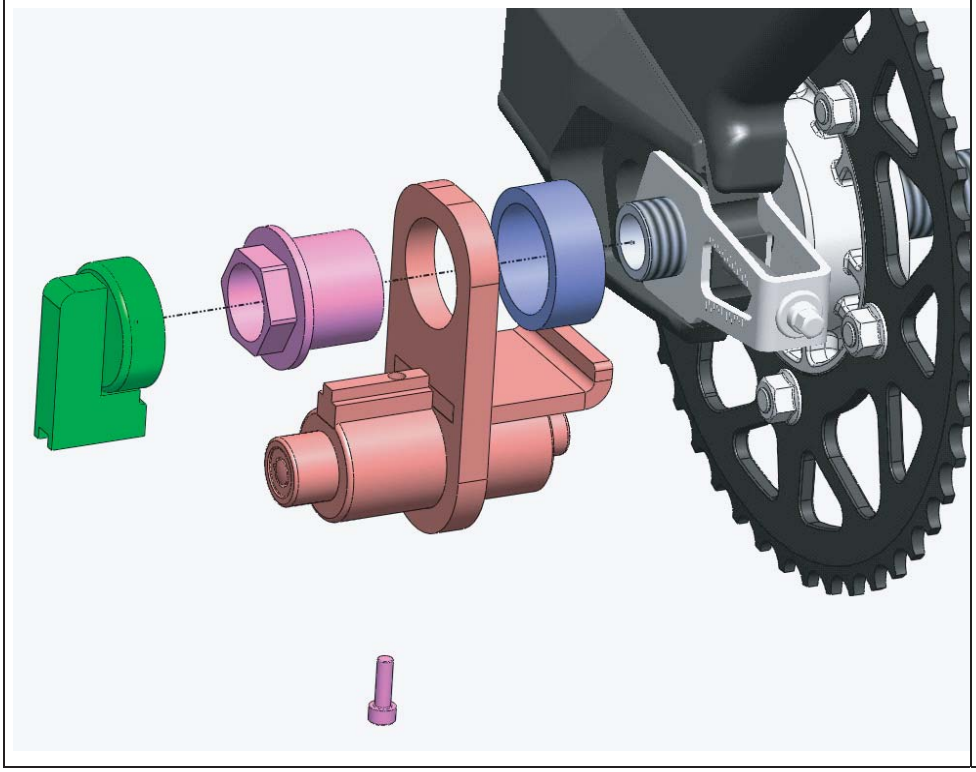

ESPLOSO COMPLETO DELL'ANTIFURTO WL-D01 DUCATI SCRAMBLER 800

(Assembled THEFT)